


Prietaisas elektros energijos matavimui PM300 Etech

Sandara

1. LCD displejus
2. „Aukštyn“ klavišas
3. „Žemyn“ klavišas
4. Perkrovos vertės nustatymas
5. Tarifo nustatymas
6. Lizdas
7. Baterijos gaubtas

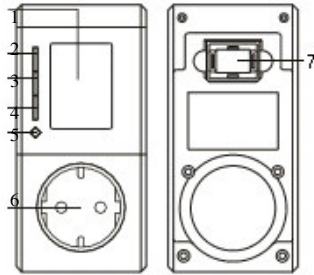

Naudojimas

Ivairių dydžių rodymas

- Klavišu „aukštyn“ galite persijungti tarp įtampos, srovės stiprio, didžiausio srovės stiprio, galingumo, didžiausio galingumo ir perkrovos vertės parodymo (nurodyta pagal eilę).
- Paspaudus klavišą „žemyn“, galite persijungti tarp suvartotų kilovatvalandžių, suvartotų kilovatvalandžių išraiškos piniginiiais vienetais, kilovatvalandės tarifo parodymo.

Tarifo nustatymas

- Spaudžiamas klavišas „žemyn“, pasirenkamas tarifo rodymo režimas.
- Paspaudžiamas tarifo nustatymo klavišas (5). Naudojantis klavišais „aukštyn“ ir „žemyn“, nustatomas kilovatvalandės tarifas. Nustatymas patvirtinamas 5 klavišo paspaudimu.

Perkrovos vertės reguliavimas

- Spaudžiant klavišą „aukštyn“, pasirenkamas perkrovos vertės rodymo režimas.
- Perkrovos nustatymo klavišu (4) įeinama į perkrovos vertės nustatymo režimą.
- Klavišais „aukštyn“ ir „žemyn“, pasirenkama W arba A, priklausomai nuo to, kokiam dydžiui bus nustatinėjama perkrovos vertė (galingumui ar srovės stipriui).
- Pasirinktas matavimo vienetas tvirtinamas perkrovos nustatymo klavišu (4). Tada vėl klavišais „aukštyn“ ir „žemyn“ nustatoma perkrovos vertė. 4 klavišu patvirtinamas nustatymas.

Didžiausio parodymo ištrynimasis

- Norint ištrinti didžiausią parodymą, vienu metu 3s palaikomi paspausti „aukštyn“ ir perkrovos nustatymo (4) klavišai. Bus girdimas pyptelėjimas.

Sunaudotų kilovatvalandžių ir naudojimo laiko atstatymas

- Norėdami atstatyti šiuos parodymus ant nulinės vertės, palaikykite 3s „žemyn“ ir tarifo nustatymo (5) klavišus. Bus girdimas pyptelėjimas.