


Atsargiai išpakuokite siųstuvą. Prieš išmesdami pakavimo medžiagą, rekomenduojame identifikuoti toliau pateiktoje lentelėje nurodytus elementus. Jei kokių nors daiktų trūksta arba jie buvo sugadinti siunčiant, praneškite apie tai @wouxoo atstovui.

Pridedami priedai



Siųstuvas

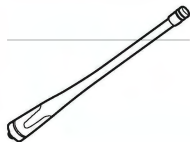

Antena



Li-ion baterija



Įkroviklis



Segtukas




Dirželis



Vartotojo vadovas



Aprašymas

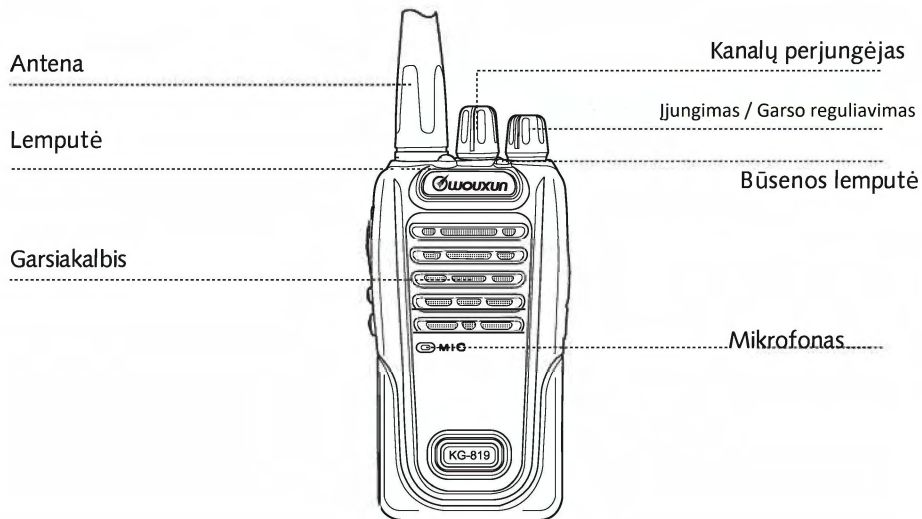

Siųstuvo mygtukas.....

Programuojamas mygtukas

Monitoringas/Lempa

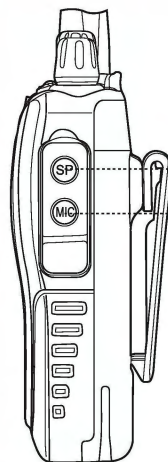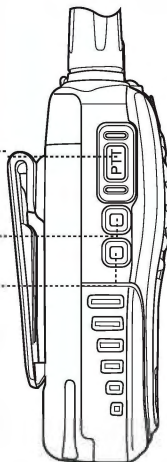

Ausinių jungtis

Baterijos fiksatorius

SIGNALAI

Senkanti baterija	Du garsiniai signalai ir signalas kas 5 sek.
Siuntimas	Raudona lemputė šviečia


Priėmimas	Žalia lemputė
Skanavimas	Žalia lemputė mirksi kas sekundę

■ Baterijos uždėjimas


NOTE

"Netrumpinkite maitinimo gnybtų ir nemeskite baterijos į ugnį.
"Nebandykite ardyti akumuliatoriaus.

1. Akumuliatorių nukreipkite į siūstuvo galinę dalį, tada pastumkite akumuliatorių kol bus užfiksuotas siūstuvo apačioje esantis prijungimo mygtukas. (PIC1)
2. Jei norite išimti akumuliatorių, nuspauskite siūstuvo apačioje esantį prijungimo mygtuką ir pastumkite akumuliatorių žemyn. (PIC2)

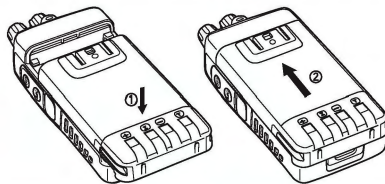

PIC1

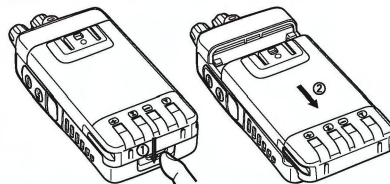

PIC2

Darbo pradžia

1. Pasukite įjungimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, įjunkite radijo imtuvo maitinimą. Tada sureguliuokite garsumą. Norint išjungti maitinimą - sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
2. Sukdami kanalų rankenėlę pasirinkite norimą kanalą. Sukant pagal laikrodžio rodyklę galima padidinti kanalo numerį, o sukdami prieš laikrodžio rodyklę numerį sumažinsite. Sukant kanalų rankenėlę taip pat galima išgirsti esamo kanalo numerį įgarsinamą angliškai.
3. Norėdami kalbėti paspauskite šone esantį siųstuvo mygtuką ir kalbėkite į mikrofoną iš ~10 cm atstumo. Kai siųstuvo mygtukas nepaspaustas radijo stotelė yra priėmimo būsenoje.

Įkroviklio naudojimas

1. Įkiškite kintamosios srovės kištuką į elektros lizdą (kintamosios srovės: 90-240 V), įkroviklio indikatorius mirksi, vadinasi, įjungtas įkrovimo budėjimo režimas.
2. Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį, užsidegs raudonas indikatorius, vadinasi, akumuliatorius įkraunamas, o užsidegus žaliaam indikatoriumi - akumuliatorius visiškai įkrautas.

NOTE

- » Įdėjus labai iškrautą akumuliatorių į įkroviklį, jis lėtai įkrauna akumuliatorių, tuo tarpu raudona lemputė mirksi ir tęsiasi nuo 10 iki 20 minučių, tada įprastai įkraunama degant raudonai šviesai, o visiškai įkrautas akumuliatorius žalia lemputės spalva.
- » Norėdami apsaugoti ličio jonų akumuliatorių, įkraukite išsikrovusį akumuliatorių reguliariai.

TECHNINĒS CHARAKTERISTIKOS

Dažņu juosta	UHF: 446MHz.....
	VHF: -
Kanālu skaits	16 channels
Maitināšanas spriegums	7.4V
Darbināšanas temperatūra	-30 c to 60 c
Darbo princips	simplex
Sūtītāja jauda	0.5W
Modulācija	FM (F3E)
Devijācija	≤ ±5KHz
Gatavošanas kanāla šķirne.	< -60dB
Dažņu stabilitāte	± 5ppm
Iegūšanas jutīgums	< 0.2μV
Runāšanas jauda	≥500mW
Svars	206g
Ļaunums	100.6 × 56.5 × 32.7 (mm)

Pastaba: specifikācijas var būt maināmas bez iepriekšējas paziņošanas.