


AUTOMOBILIŲ SERGĖJIMO SISTEMA EAGLEMASTER LT 5200 TX3D

Vartotojo instrukcija

① mygtuko paspaudimas vieną kartą	Saugojimo įsijungimas/ durų užrakinimas/langų uždarymas
① mygtuko paspaudimas ir laikymas 2 sek.	Tylus sugojimo įsijungimas
① mygtuko paspaudimas vieną kartą saugojimo režime	Smūgio jutiklio 1 lygio atjungimas
① mygtuko paspaudimas du kartus saugojimo režime	Smūgio jutiklio 1 ir 2 lygių atjungimas
② mygtuko paspaudimas vieną kartą	Saugojimo išjungimas/ durų atrakinimas
② mygtuko paspaudimas ir laikymas 2 sek.	Tylus sugojimo išjungimas/ durų atrakinimas
③ mygtuko paspaudimas	Panikos režimas/ funkcijos prieš atvirąją vagystę įsijungimas (kai įjungtas degimas)
③ mygtuko paspaudimas ir laikymas 2 sek.	Bagažinės/kapoto atidarymas

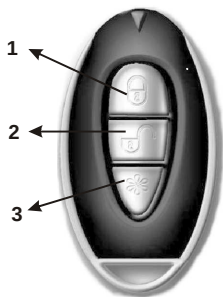

1. Apsaugos sistemos įjungimas:

Paspauskite siųstuvėlio mygtuką ①. Automobilio žibintai mirktelės vieną kartą, sirena pyptelės vieną kartą, durys užsirakins ir įsijungs variklio blokavimas. Apsaugos sistema įjungta ir yra saugojimo režime.

2. Apsaugos sistemos įjungimas be garso:

Paspauskite siųstuvėlio mygtuką ① ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sek. Automobilio žibintai mirktelės vieną kartą, durys užsirakins ir įsijungs variklio blokavimas. Apsaugos sistema įjungta ir yra saugojimo režime.

3. Apsaugos sistemos išjungimas:

Paspauskite siųstuvėlio mygtuką ②. Automobilio žibintai du kartus mirktelės, sirena pyptelės du kartus, durys atsirakins ir išsijungs variklio blokavimas.

4. Apsaugos sistemos išjungimas be garso:

Paspauskite siųstuvėlio mygtuką ② ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sek. Automobilio žibintai du kartus mirktelės, durys atsirakins ir išsijungs variklio blokavimas.

5. Perspėjimas apie nepilną signalizacijos įsijungimą:

Jeigu apsaugos sistemos įjungimo metu sirena pypteli 4 kartus ir žibintai blykstelė 4 kartus, tai yra perspėjimas, kad yra neuždarytos durys, variklio dangtis, bagažinė arba yra sugedusių daviklių.

Apsaugos sistema įsijungs, bet liks nesaugoma ta zona kurioje yra nesklandumas. Šviesos diodo mirksėjimas parodo kurioje zonoje yra nesklandumas:

4 greiti blykstelėjimai po kiekvienos pauzės - neuždarytos durys.

5 greiti blykstelėjimai po kiekvienos pauzės - neuždarytas variklio dangtis arba bagažinė.

6. Savaiminis pakartotinas apsaugos sistemos įjungimas:

Jeigu 30 sek. laikotarpyje po apsaugos išjungimo nebus atidarytos durys arba įjungtas degimas apsaugos sistema pakartotinai įsijungs pati. Šia funkcija siekiama išvengti apsaugos išjungimo atsitiktinai paspaudus mygtuką.

7. Imobilaizeris:

Nustatykite programuojamą funkciją Nr.1 (žr. Instaliuotojo instrukcijos Lentelę Nr.3) į būseną "TAIP". Išjungus degimą po 30 sek., arba atidarius ir uždarius duris, įsijungs variklio blokavimas ir bus neįmanoma variklio užvesti. Imobilaizerio išjungimui nuspauskite siųstuvėlio mygtuką ②. Jei 30 sek. laikotarpyje neužvedinėsite variklio imobilaizeris vėl įsijungs.

8. Apsauga nuo atviros vagystės (Anti Car jack):

Esant įjungtam uždegimui paspauskite siųstuvėlio mygtukus ① ir ② kartu. Žibintai pradės mirksėti perspėdami, kad įsijungė apsauga nuo atviros vagystės. Po 20 sek. sirena pypsės kas 5 sekundės 5 kartus perspėdama vairuotoją. Vėliau sirena įsijungs 20-čiai sekundžių ir bus išjungtas variklis. Kad vėl būtų galima užvesti variklį, nuspauskite ② siųstuvėlio mygtuką.

9. Apsaugos sistemos suveikimų indikacija išjungiant apsaugą:

Jeigu saugojimo metu buvo įsijungęs aliarmas, išjungiant apsaugą sirena pyptelės ir žibintai blykstelės 4 kartus. Šviesos diodo mirksėjimas parodo kuri zona buvo suveikusi:

Lentelė Nr.2

Nr	Suveikusi zona	Diodo indikacija
1.	Smūgio jutiklio 1-as lygis	2 greiti blykstelėjimai po pauzės
2.	Smūgio jutiklio 2-as lygis	3 greiti blykstelėjimai po pauzės
3.	Durys	4 greiti blykstelėjimai po pauzės
4.	Bagažinė/kapotas	5 greiti blykstelėjimai po pauzės
5.	Degimas	6 greiti blykstelėjimai po pauzės

10. Distancinis daviklių atjungimas:

10 sekundžių laikotarpyje po apsaugos įjungimo nuspauskite ① mygtuką, bus izoliuotas smūgio daviklio pirmas lygis, sirena pyptelės du kartus. Nuspaudus ① mygtuką du kartus bus atjungti įmontuoto smūgio daviklio abu lygiai bei atjungti išoriniai papildomi davikliai (mikrobanginis, ultragarsinis), sirena pyptels tris kartus.

11. Panikos režimas:

Spauskite ① ir ② mygtukus. Įsijungs panikos režimas:

30-iai sekundžių įsijungs sirena ir blykčios žibintai. Išjungti panikos režimą galima paspaudus bet kurį mygtuką.

12. Aliarmo įsijungimas:

Esant įjungtai apsaugai, atidarius duris, kapotą arba bagažinę, įjungus degimą arba suveikus davikliams, įsijungia aliarmas. Jo veikimas priklauso nuo pažeidimų pobūdžio:

Suveikus smūgio daviklio 1-am lygiui sirena perspédama vienà kartà ilgai pypteli. Suveikus smūgio daviklio 2-am lygiui sirena pypsi ir žibintai blykčioja 20 sek. Po 5 suveikimų 2-as smūgio daviklio lygis yra izoliuojamas iki sekančio apsaugos sistemos įjungimo.

13. Avarinis apsaugos sistemos išjungimas. Jeigu sistemos siųstuvėlių pulteliai yra pamesti arba sugadinti, o apsauga yra įjungta, atrakinkite automobilio dureles rakteliu, įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau nei 3 sek. Aliarmas bus išjungtas ir apsaugos sistema persijungs į servisinį režimą.

14. Serviso režimas. Įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau nei 3 sek. Įsijungs šviesos diodas parodydamas, kad serviso režimas įjungtas. Šiame režime distancinis durų atidarymas/uždarymas veikia, tačiau kitos funkcijos yra laikinai išjungtos. *Serviso režimo išjungimas:* įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau nei 3 sek. Šviesos diodas užges - serviso režimas išjungtas.

Automobilių apsaugos sistema Eaglemaster LT 5200 sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir atitinka apsaugos nuo vagysčių trečio lygio reikalavimus.

Montuotojo instrukcija

1. Apsaugos sistemos įjungimo būsenos atmintis. Atjungus automobilio bateriją, apsaugos sistema atsimena savo būseną atjungimo metu ir vėl pajungus įtampą išlieka buvusioje būsenoje. (Įjungta, išjungta, servisinis režimas).

2. Durų užrakinimas įjungus degimą. Šios funkcijos pajungimui trumpiklis Nr. 2 turi būti uždėtas (žr. lentelę Nr.4 prie schemos). Po paskutinių durų uždarymo įjungus degimą po 10 sek. visos durys automatiškai užsirakins. Išjungus degimą visos durys automatiškai atsirakins.

3. Savaiminis uždelstas apsaugos sistemos įjungimas. Jei norite naudotis šia funkcija reikia nustatyti programuojamas funkcijas Nr.2 ar Nr.3 (Lentelė Nr.3) į būseną "TAIP". Išjungus degimą, atidarius ir uždarius duris sirena pyptelės ir žibintai blykstelės vieną kartą, šviesos diodas tankiai mirksės. Po 30 sek. automatiškai įsijungs apsauga. Jeigu šių 30 sek. laikotarpyje bus atidarytos durys/kapotas/ bagažinė, savaiminis apsaugos sistemos įsijungimas nutraukiamas. Sirena pypteli vieną kartą.

4. Įmontuoto smūgio jutiklio jautrumo reguliavimas. Šioje sistemoje yra įmontuotas dviejų lygių smūgio jutiklis, kurio jautrumas reguliuojamas siųstuvėlio pulteliu. Yra 10 smūgio jutiklio jautrumo lygių: pirmas lygis jautriausias, dešimtas - mažiausiai jautrus. Gamykloje nustatytas vidutinis - penktas jautrumo lygis.

- a) Įjunkite ir išjunkite degimą, 10 sek. laikotarpyje nuspauskite mygtuką SW ir laikykite nuspaustą ilgiau negu 3 sek.
- b) Sirena pyptelės vieną kartą trumpai ir vieną kartą ilgai, patvirtindama programavimo funkcijos įsijungimą.

- c) Jautrumo padidinimas: paspauskite siųstuvėlio ① mygtuką vieną kartą smūgio jutiklio jautrumo padidinimui vienu lygiu. Žibintai blykstels ir sirena pyptelės vieną kartą patvirtindami jautrumo pakeitimą. Jautrumui pasiekus aukščiausią lygį sirena tylės.
- d) Jautrumo sumažinimas: paspauskite siųstuvėlio ② mygtuką vieną kartą smūgio jutiklio jautrumo sumažinimui vienu lygiu. Žibintai blykstels ir sirena pyptelės vieną kartą patvirtindami jautrumo pakeitimą. Jautrumui pasiekus žemiausią lygį sirena tylės.
- e) 10 sekundžių nereguliukite ir nebandykite smūgio jutiklio jautrumo ir sistema išsijungs iš programavimo režimo.

5. Papildomų programuojamų funkcijų nustatymas:

Įjunkite ir išjunkite degimą, 10 sekundžių laikotarpyje paspauskite mygtuką SW penkis kartus, sirena pyptelės 5 kartus trumpai ir vieną kartą ilgai kas reiškia, kad sistema perėjo į programavimo būseną.

Mygtuko SW paspaudimais pasirinkite funkciją, kurią norite programuoti. Paspaudimų skaičius atitinka funkcijos Nr. Šviesos diodas sumirksi tiek pat kartų. Pavyzdžiui, funkcijos Nr. 2 nustatymui paspauskite mygtuką SW du kartus, šviesos diodas po pauzės mirkstelės du kartus. Tada pasirinkite funkcijos nustatymą TAIP arba NE paspausdami siųstuvėlio ① arba ② mygtuką.

- ① mygtuko paspaudimas nustatys funkcijos reikšmę TAIP, sirena pyptelės du kartus.
 - ② mygtuko paspaudimas nustatys funkcijos reikšmę NE, sirena pyptelės keturis kartus.
- Norint išeiti iš papildomų programuojamų funkcijų nustatymo reikia 10 sek. nespaudyti pultelio mygtukų arba įjungti ir išjungti degimą.

Programuojamų funkcijų lentelė

*

		1 mygtukas	2 mygtukas
Nr.	Funkcija	Įjungta	Išjungta
1	Imobilaizeris	TAIP	*NE
2	Savaiminis uždelstas apsaugos įsijungimas su durų uždarymu.	TAIP	*NE
3	Savaiminis uždelstas apsaugos įsijungimas neuždarant duriu.	TAIP	*NE
4	Durų jungiklių pajungimas apsaugai po:	*0 sek.	45 sek.

*Gamyklinis nustatymas

6.Siųstuvėlių prikodavimas:

Prie apsaugos sistemos gamykloje yra prikoduoti 2 siųstuvėliai. Yra galimybė prikoduoti prie šios sistemos iki 4 siųstuvėlių. Norint prikoduoti papildomus siųstuvėlius arba pašalinti seną siųstuvėlio kodą iš sistemos reikia:
Esant išjungtai apsaugai įjunkite degimą ir 10 sek. laikotarpyje paspauskite mygtuką SW penkis kartus. Sirena pyptelės vieną kartą patvirtindama, kad sistema yra kodų įsiminimo būsenoje. Paspauskite bet kurį naujo siųstuvėlio mygtuką, sirena pyptelės vieną kartą patvirtindama, kad kodas įsimintas.
Kodų įsiminimo būsenos išjungimas: Išjunkite degimą arba 10 sek. nespauskite siųstuvėlių mygtukų. Sistema persijungs iš kodų įsiminimo režimo į normalią būseną.