


Ultragarsinė valymo vonelė

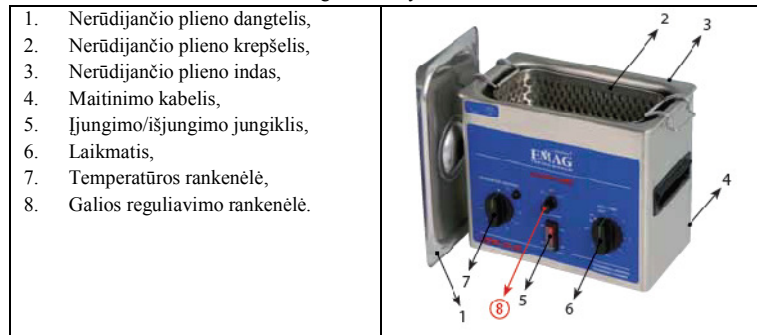

Techninės charakteristikos:

| Modelis | EMMI-20HC | EMMI-30HC | EMMI-40HC | EMMI-60HC |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Indo ilgis (mm) | 230 | 240 | 300 | 300 |
| Indo plotis (mm) | 120 | 135 | 155 | 155 |
| Indo aukštis (mm) | 80 | 100 | 100 | 130 |
| Krepšelio ilgis (mm) | 205 | 205 | 265 | 270 |
| Krepšelio plotis (mm) | 100 | 110 | 130 | 130 |
| Krepšelio aukštis (mm) | 60 | 75 | 75 | 95 |
| Krepšelio tinklelis(mm) | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 |
| Maitinimas | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz |
| Maksimali ultragarso galia (W) | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Ultragarsinių keitiklių kiekis | 2 (38kHz) | 3 (38kHz) | 4 (38kHz) | 6 (45kHz) |

Skirta valyti:

- Akiniai (saugoti, kad nebūtų tiesioginio kontakto su indo dugnu), lęšiai;
- Aukso ir sidabro juvelyriniai dirbiniai, brandieji akmenys, emeraldai, perlai;
- Tapymo reikmenys ir priedai.
- Protezai;
- Spausdintinės plokštės, variklių dalys, įrankiai, motorinių dviračių ar motociklų grandinės, rašalo indai ir kasetės;
- Precizinės detalės, ginklų dalys;

Perspėjimai:

- Nenaudoti degių ar ėdrių valiklių. Naudoti specialų stiklinį indą, jei reikia.
- Valymo metu nemerkti rankų į valymo skystį.
- Transportavimo metu atsiradus pažeidimams, nebandyti įjungti įrenginio.
- ! Nebandyti valyti nagų ar gyvūnų vonelėje.
- Nenaudoti tuščios vonelės, palaikyti vandens lygį apie 1cm žemiau viršutinės briaunų.
- Smarkiai išteptus daiktus dėti išteptąja puse žemyn ir nedėti vienas virš kito.
- Valymo metu nestovėti vonelės aplinkoje (1m spinduliu) ilgiau kaip 4h .
- Naudoti tik patalpose ir sausose aplinkose.
- Viršutinė vonelės briauna gali įšilti darbo metu.
- Išjungti vonelės maitinimą prieš ištuštinant indą.

Naudojimas:

- Pripildyti vonelės indą vandens arba dezinfekuojančio/valančio skysčio ir įjungti maitinimo laidą į elektros lizdą.
- Įjungti vonelę įjungimo jungikliu.
- Nustatyti temperatūrą, laikmatį ir galią.
 - Pasukus laikmačio rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, vonelė veiks nuolatinio režimu. Tai nėra rekomenduojama.
 - Nuolatinio režimo metu nepalikti vonelės veikti ilgiau kaip 4 valandas, prižiūrėti skysčio kiekį inde.
- Pasibaigus laikmačio laikui valymo procesas automatiškai sustabdomas.
- Sustojus valymo procesui, išimti valytus daiktus ir jei galima nuplauti tekančiu vandeniu.
- Po vieno ar kelių valymų patartina išpilti valymo skystį, išplauti vonelės indą ir išsausinti skudurėliu.
- Pripylus naujo vandens, ne distiliuoto, rekomenduojama palaikyti vonelę veikti tuščia bent 10min.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.