


Dujinis lituoklis Velleman

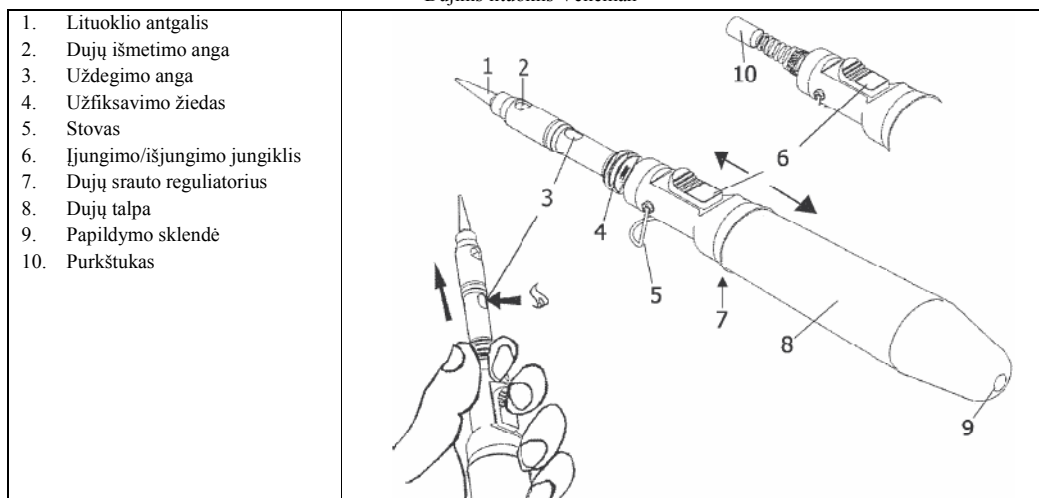

Surinkimas:

- Leisti lituokliui atvėsti prieš nuimant arba keičiant dalis.
- Veikiantį arba dar karštą lituoklį laikyti toliau nuo greitai užsidegančių medžiagų ir žmonių.
- Lituoklio galas (1-4 dalys) nusiima pasukus užfiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę.
- Dirbant lituokliu, užfiksavimo žiedas turi tvirtai prikabinti lituoklio galą, o dujų išmetimo anga nukreipta į priešingą pusę nuo lituojamo paviršiaus.
- Litavimo antgalis gali būti nuimtas atsukant jį nuo likusio lituoklio galo.

Naudojimas:

Saugaus darbo nuostatai:

- Dujų talpa negali turėti kontakto su alkoholiu.
- Nenaudoti vandens lituoklio aušinimui.
- Laikyti toliau nuo negalinčių naudoti lituoklio asmenų.
- Nenaudoti pažeisto arba dujas leidžiančio lituoklio.
- Nenaudoti lituoklio iškarto po jo užpildymo.
- Nepadėti veikiančio lituoklio.
- Nelaikyti ir nedirbti šalia degių medžiagų.
- Nekaitinti dujų talpos arba papildymo balionėlių.
- Dirbti tik gerai vėdinamose patalpose.
- Nenukreipti veikiančio arba dar karšto lituoklio į žmones.
- Nelaikyti lituoklio vietose, kurios gali įkaisti daugiau kaip +40°C.
- Lituojant naudoti apsaugines pirštines ir akių apsaugą.

Litavimas:

- Įsitikinti, kad dujų išmetimo anga nukreipta į priešingą pusę nuo lituojamo paviršiaus.
- Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį.
- Patraukti lituoklio galą kol per uždegimo angą pasimatys purkštukas. Uždegti dujas prinešant atvirą liepsną prie uždegimo angos.
- Paleisti lituoklio galą, uždegimo angoje nebesimatys liepsna.
- Lituoklio išjungimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį.

Dujinis deglas:

- Nuimti lituoklio galą.
- Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį.
- Prinešti atvirą liepsną prie purkštuko.
- Deglo užgesinimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį.

Karšto oro pūstuvai:

- Nuimti lituoklio antgalį sukuriant jį prieš laikrodžio rodyklę.
- Nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „ON“ padėtį.
- Patraukti lituoklio galą kol per uždegimo angą pasimatys purkštukas. Uždegti dujas prinešant atvirą liepsną prie uždegimo angos.
- Paleisti lituoklio galą, uždegimo angoje nebesimatys liepsna.
- Lituoklio išjungimui nustatyti įjungimo/išjungimo jungiklį į „OFF“ padėtį.

Temperatūros reguliavimas:

Temperatūra reguliuojama sukuriant dujų srauto reguliatorių. Didinant dujų srautą (sukant į „+“), temperatūra yra didinama, dujų srautą mažinant (sukant į „-“), temperatūra yra mažinama.

Dujų talpos pildymas:

- Išjungti lituoklį ir leisti jam atvėsti.
- Pildyti tik gerai vėdinamose patalpose. Pildant – **NERŪKYTI!**
- Pildyti tik butano dujomis.
- Apvertus lituoklį išpaušti butano balionėlio purkštuką į pildymo sklendę. Paspaušti balionėlį link lituoklio.
- Dujoms nustojus tekėti, nuimti balionėlį.