

ibiza
SOUND

MOBILI GARSO SISTEMA

su USB,SD, Bluetooth,
Ir bevieliais VHF mikrofonais

Versijos:


PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII



INSTRUKCIJA

PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII:

PRIEDAI: 1x Rankinis VHF mikrofonas + 1x VHF mikrofonas su lankeliu + 1 nuotolinio valdymo pultelis

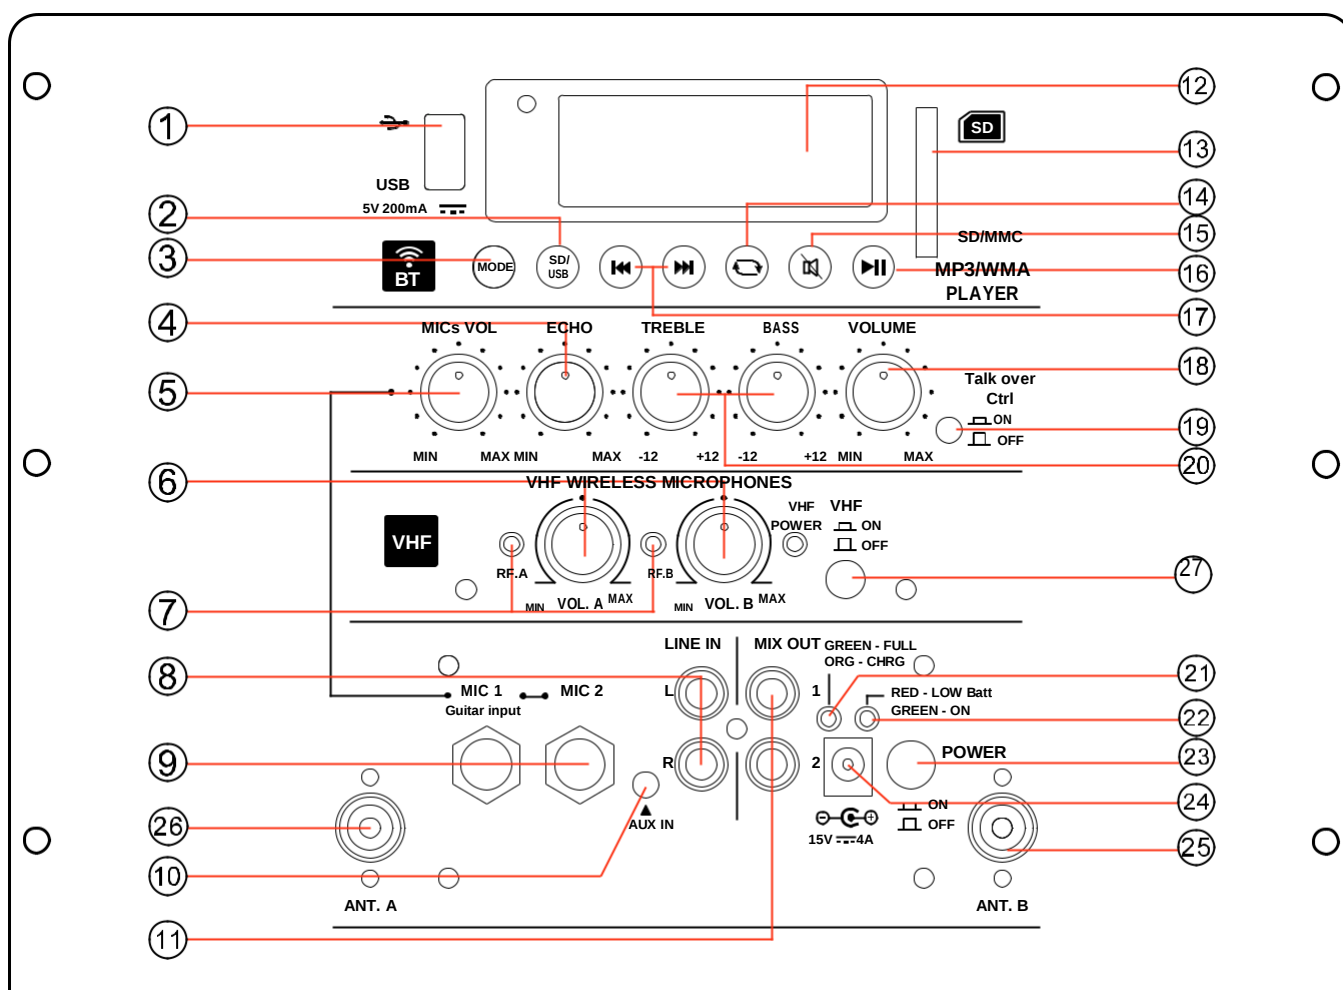

NEŠIOJAMOS 12" ir 15" colių

GARSO SISTEMOS

LT

SU USB, BLUETOOTH, NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU,
VHF RANKINIU IR ANT GALVOS DEDAMU SU LANKELIU MIKROFONAIŠ

INSTRUKCIJA, VADOVAS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR PAVOJUS ĮSPĖJIMAI

- Atidžiai perskaitykite vadovą ir laikykite jį ateityje.
- Būtina laikytis visų saugos nurodymų ir įspėjimų. Jie yra vadovo dalis ir turi būti laikomi kartu su vadovu.
- Bet kokios pretenzijos dėl garantijos netenka galios, jei žala atsiranda dėl šių eksploatavimo nurodymų nesilaikymo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už padarytą žalą.
- Mes neprisiimame jokios atsakomybės už asmens sužalojimą ar žalos turtui, sukeltą netinkamai elgiantis ar nesilaikant saugos instrukcijų. Tokiais atvejais bet kokios pretenzijos dėl garantijos baigiasi.

- Dėl saugos ir licencijavimo priežasčių (CE) neleidžiama keisti ir (arba) modifikuoti prietaiso.
- Prietaisą galima naudoti tik sausose, uždaroje patalpose. Nenaudokite prietaiso netoliese esančiame vandenyje, pavyzdžiui, vonios kambariuose ar šalia esančiuose baseinuose.
- Eksploatuojant prietaisą gali neveikti ekstremali temperatūra ($< +5^{\circ}\text{C} / > +35^{\circ}\text{C}$).
- Prietaisas negali būti stipriai vibruojamas ar stipriai mechaniškai apkrautas.
- Prietaisą gali neveikti per didelė drėgmė (pvz., dėl lašančio ar purškiamo vandens).
- Nestatykite skysčių, tokių kaip stiklinės ar vazos, pripildytų indų ant prietaiso viršaus arba tiesiai prie jo. Jie gali nuvirsti, todėl vanduo patenka į prietaisą. Niekada neišpilkite skysčių virš prietaiso. Nedėkite ant prietaiso jokių smulkių daiktų, tokių kaip monetos ar sąvaržėlės, nes jie gali patekti į prietaiso vidų. Jūs rizikuojate sukelti gaisrą ar gyvybei pavojingą elektros smūgį! Jei vis dėlto į prietaisą patenka skysčio ar daiktų, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir susisiekite su specialistu.

• Visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo: prieš valydami prietaisą

Jei yra perkūnija,
Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką (> 1 savaitę)

- Dirbdami nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Niekada nestatykite prietaiso ant nestabilaus ar judamo paviršiaus. Nukritus kolonėlei žmonės gali būti sužeisti, taip pat galimas Gedimas po kritimo, smūgio.
- Naudojamiesi stovu įsitikinkite, kad jis yra stabilioje padėtyje ir yra saugiai transportuojamas. Įrengus ant nelygaus, nuožulnaus paviršiaus arba staigiai sustabdžius transporto priemonę, stovas gali apvirsti, arba nuo jo nukristi, arba iš jo nukristi ir sužeisti žmones. Jei prietaisą reikia atidaryti norint kalibruoti, atlikti techninę priežiūrą, remontuoti ar pakeisti komponentus ar agregatus, pirmiausia reikia atjungti visus jį nuo įtampos šaltinio. Jei atliekant techninę priežiūrą ar remontą prietaisą reikia laikyti atvirą ir esant įtampai, šį darbą gali atlikti tik specialistas, išmanantis su tuo susijusią riziką ir atitinkamas taisykles.
- Niekada neprijunkite prietaiso perkėlę jį iš šaltos patalpos į šiltą. Susiformavęs kondensatas gali sugadinti prietaisą arba sukelti elektros iškrovą. Prieš prijungdami, leiskite įrenginiui pasiekti kambario temperatūrą. Palaukite, kol kondensatas išgaruos. Tai gali užtrukti kelias valandas.
- Nedėkite ant prietaiso ar šalia jo atviros liepsnos, pavyzdžiui, degančių žvakių.
- Nestatykite prietaiso ant minkštų paviršių, tokių kaip kilimai ar lovos. Neuždenkite prietaiso oro angų. Negalima trukdyti oro cirkuliacijai tokiais daiktais kaip žurnalai, staltiesės ar užuolaidos. Tai apsaugo nuo prietaiso šilumos išsiskyrimo ir perkaitimo.
- Prietaisą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis, o ne atogrąžų aplinkoje.
- Visi asmenys, dirbantys, montuojantys ir prižiūrintys prietaisą bei jį eksploatuojantys, turi būti atitinkamai apmokyti ir kvalifikuoti bei laikytis šios naudojimo instrukcijos.
- Sugedusius elektros laidus gali pakeisti tik specialistai!

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

- Kadangi gaminyje yra VHF signalų perdavimo / priėmimo sistema, jis skirtas išimtinai profesionaliam naudojimui. Produkto vartotojas yra visiškai atsakingas už produkto naudojimą. Platintojas negali būti laikomas atsakingu už galimą produkto vartotojo netinkamą naudojimą.

MAITINIMAS: Akumuliatorius ir kintamosios srovės valdymas

Pirmą kartą naudodamiesi šia sistema, įjunkite pateiktą tinklo adapterį į nuolatinės srovės įvesties lizdą Nr. (24), o kitą galą prijunkite į maitinimo rozetę. Įkrovimo indikatorius užsidega oranžine spalva, rodydamas, kad akumuliatorius kraunasi. Leiskite įrenginiui pasikrauti, kol indikatorius (21) užsidegs žalia spalva.

PASTABA: Pabaigę naudotis sistema, išjunkite maitinimo jungiklį.

SVARBI PASTABA DĖL AKUMULIATORIŲ

1. PRIEŠ naudodami įrenginį pirmą kartą, įkraukite visą bateriją be jokių pertraukimų.
2. Po kiekvieno naudojimo reguliariai įkraukite akumuliatorių. Nelaukite, kol jis bus išsikrovęs!
3. Neleiskite akumuliatoriui visiškai išsikrauti! Jeigu baterija bus visiškai išsikrovusi, jei akumuliatoriaus lygis bus per žemas, gali sugadinti įkroviklį ir (arba) įrenginio maitinimą.
4. Jei prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, PAPILDYKITE BATERIJĄ VISADA 100% ir patikrinkite / įkraukite kartą per mėnesį, net jei baterija bus nenaudojama. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo šių rekomendacijų laikymosi.

**** GARANTIJĄ BATERIJOMS NETEIKIAMA **** Mes nesame atsakingi už sugadintas baterijas, jei nesilaikoma šių pagrindinių taisyklių.

MP3 / WMA MUZIKOS FAILŲ PALEIDIMAS IŠ USB/SD LAIKMENŲ

1. Įjunkite maitinimą (23). LED indikatorius (22) užsidega žaliai.
2. Į atitinkamą įvestį įdėkite USB atmintinę (1) arba SD kortelę (13)
3. Pasirinkite USB naudodami mygtuką MODE (3).
4. Mygtukais "9" arba „Select“ pasirinkite pavadinimą ir paspauskite ►; (16)

MUZIKOS PALEIDIMAS PER „LINE IN“ ĮVESTĮ

1. Įkiškite RCA kištuką į lizdus LINE IN (8).
2. Įdėkite laidinį mikrofoną į MIC INPUT (9)
3. Sureguliuokite MIC VOL (5)

BALSO PIRMENYBĖS „PRIORITY“ FUNKCIJA

Įjungus VOX funkciją, muzikos lygis sumažės, kai kas nors kalbės su vienu iš mikrofonų.

Muzikos lygis tampa įprastas, kai vartotojas nustoja kalbėti į mikrofoną.

Norėdami įjungti šią funkciją, įjunkite VCV jungiklį (19). Jei norite išjungti šią funkciją, nustatykite šį jungiklį į išjungimo padėtį

„BLUETOOTH“ FUNKCIJA

1. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją
2. Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite IBIZA-PORT ir prisijunkite.
3. Paspauskite MODE jungiklį į BT funkciją,
4. Dabar galite leisti „Bluetooth“ muziką.

KAIP NAUDOTIS VHF MIKROFONAIS

Įjunkite VHF funkciją paspausdami VHF mygtuką (27). Įjunkite VHF mikrofoną per mikrofono korpuso jungiklį. Langelyje bus automatiškai pasirinktas belaidis mikrofonas. Reguluokite garsumą naudodami VHF mikrofono garsumo valdiklius (6).

ĮRENGINIO VALDYMAS:

Nr.	PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII
1	USB įvestis
2	SD/USB funkcijos jungiklis
3	RĖŽIMAS : USB / LINE / BLUETOOTH
4	MIKROFONO, AIDO kontrolė
5	Mikrofono garsas
6	VHF mikrofonų garso kontrolė
7	VHF Mikrofonų signalo indikatorius
8	Linijinė įvestis
9	Laidinio mikrofono/Gitaros įvestys
10	AUX (Ipod) įvestis
11	Linijinė signalo išvestis
12	Ekranas
13	SD lizdas
14	Pakartojimo režimas
15	Nutildyti
16	Groti/Pauzė/
17	Atgal/Pirmyn
18	Pagrindinis garso reguliavimas
19	VOX valdymas įjungtas/išjungtas
20	Aukštų ir žemų dažnių kontrolė
21	Baterijos įkrovos LED indikatorius
22	Maitinimo įjungimo ON (žalias) Baterijos išsikrovimo (raudonas) LED indikatorius
23	Maitinimo jungiklis
24	15V 4A maitinimo šaltinio kištuko įvestis
25	VHF Antena B
26	VHF Antena A
27	VHF funkcijos ON/OFF mygtukas. Nuspauskite „ON“ prieš pradėdami naudoti VHF mikrofonus

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

ON/OFF Mygtukas

MODE: Press until the desired operating mode is displayed

MUTE: Garso nutildymas

▶ || **Play/pause:** Spauskite groti muzikai, spauskite sustabdyti

BAND: Neaktyvus

◀/CH-: Grįžti prie ankstesnio kūrinio/dainos.

▶/CH+: Pereiti prie kito kūrinio/dainos.

RPT: Pakartoti vieną/pakartoti visus/atsitiktinis parinkimas

AMS: Neaktyvus

VOL-: Sumažinti garsumą


VOL+: Padidinti garsumą

USB/SD: Pasirinkti tarp USB & SD įvesčių

TRK: Takelio/dainos pasirinkimas. Nuspauskite TRK mygtuką, pasirinkite dainas pagal numeraciją nuo (0-9) ir tada spauskite ENTER patvirtinimui.

Number buttons: Paspauskite norimo takelio/dainos numerį.

ENTER: Kai pasirenkate, spauskite ENTER kad patvirtintumėte.

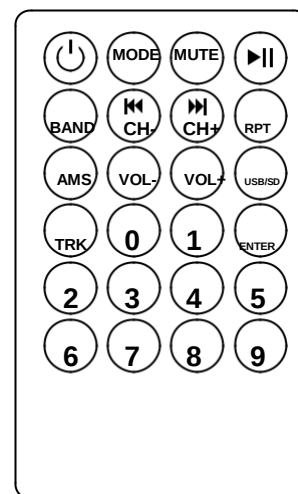

MOBILAUS ĮRENGINIO REKOMENDACIJOS BATERIJOMS


Šis simbolis rodo, kad panaudotas baterijas reikia išmesti ne su buitinėmis atliekomis, o atiduoti perdirbti į atskirus surinkimo punktus.

DĖMESIO

Netinkamai įdėjus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.

Pakeiskite tik tuo pačiu arba lygiavėčiu tipu.

ĮSPĖJIMAS

Nenurykite akumuliatoriaus. Cheminių nudegimų pavojus.

Pridedamame nuotolinio valdymo pulte yra mygtuko langelis. Nurijus, per 2 valandas tai gali sukelti rimtus vidinius nudegimus, kurie gali sukelti mirtį.

Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei akumuliatoriaus skyrius tinkamai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei abejojate, ar baterijos buvo nurytos ar įdėtos į bet kurią kitą kūno dalį, susisiekite su medikais nedelsdami.

PRIEŽIŪRA

Prieš valydami įrenginį, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių. Švarių skudurėlių nuvalykite nuo produkto dulkes ar nešvarumus. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl neteisingo naudojimo, ar susidėvėjimo. Mes pasiliekaime teisę atlikti techninius pakeitimus.

SPECIFIKACIJOS

	PORT12VHF-MKII	PORT15VHF-MKII
Pagrindinis garsiakalbis	12"/30cm	15"/38cm
Aukštadažnis	1"/25mm	
Jautrumas	97dB±2dB	101dB±2dB
Max. Garso slėgio lygis	109dB	115dB
Varža	4 Ohm	
Dažnių diapazonas	40-20,000Hz	40-20,000Hz
Integruota Baterija	12V 4.5Ah	12V 7.2Ah
Bluetooth dažnis	2402-2480MHz	
VHF rankinio mik. Dažnis	207.5MHz	
VHF galvos kompl. Mik. Dažnis	203.5MHz	
Maitinimo šaltinis	15V 4A	
Energijos suvartojimas	80W	
Matmenys	360 x 345 x 560mm	
Svoris	10.9kg	18.5kg

Šis ženklas rodo, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norint išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimai žalai aplinkai ar žmonių sveikatai, atsakingai perdirbkite jas, kad būtų skatinamas tvarus pakartotinis materialinių išteklių naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, kur produktas buvo įsigytas. Jie gali pasiimti šį gaminį, kad jis būtų saugus aplinkai



