

SUPERIOR
ELECTRONICS

Roll&Copy


SUPERIOR-ELECTRONICS.COM

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS



Modelis:	Roll&Copy
Baterijas:	1xCR-2032(3V)
Frekvence:	433,92MHz
Kanālu skaits:	4

(A)

SLĒPTĀ POGA

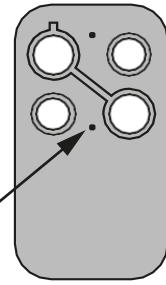

(B)

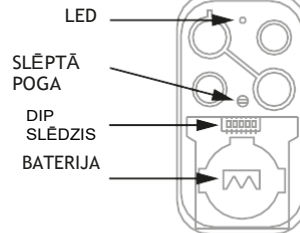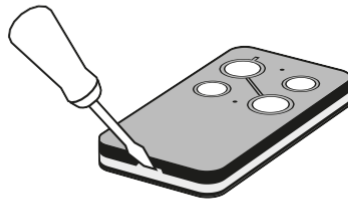


(C)

SUPERIOR TĀLVADĪBAS PULTS

2mm

ORIGINĀLĀ
TĀLVADĪBAS PULTS

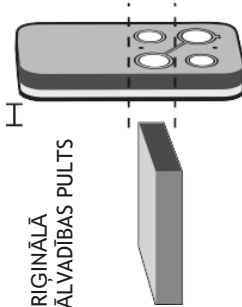

LV-Roll&Copy instrukcija

UZMANĪBU: ŠĪ TĀLVADĪBAS PULTS DARBOJAS DIVOS DAŽĀDIOS REŽĪMOS.

1. "KLONA REŽĪMS": Jūsu Superior "Roll & Copy" tālvadības pults kļūst tieši tāda pati kā tukša oriģinālā tālvadības pults. Tiklīdz esat iestatījis Superior nomaīņas DIP slēdžus, lūdzu, skatiet oriģinālās tālvadības pults rokasgrāmatas norādījumus.

2. "KOPĒŠANAS REŽĪMS": Jūsu Superior "Roll & Copy" kopē kodu tieši no oriģinālās tālvadības pults.

UZMANĪBU: Jūs varat iegaumēt dažādus zīmolus uz dažādām Superior "Roll & Copy" pogām tikai "KOPĒŠANAS REŽĪMĀ".

"KLONA REŽĪMS" - PROGRAMMĒŠANAS INSTRUKCIJAS:

a. Noņemiet Superior "Roll & Copy" korpusa priekšējo daļu (att. B), lai iestatītu DIP slēdžus atbilstoši saderības sarakstam, kas parādīts A tabulā. Iestatiet tos vajadzīgajā pozīcijā un atkal salieciet tālvadības pulti. Jūsu Superior "Roll & Copy" tagad ir gatava darbam kā tukša oriģinālā tālvadības pults.

b. Lūdzu, skatiet uztvērēja lietotāja rokasgrāmatu, lai pabeigtu programmēšanas procedūru.

UZMANĪBU! Dažiem zīmoliem būs jānospiež slēptā poga (att. A), izmantojot asu, mazu priekšmetu. Zilā gaismas diode nepārtraukti spīdēs, lai apstiprinātu (8 sekundes). Kad tā iedegsies, nospiediet Superior "Roll & Copy" pogu, uz kuras vēlaties iegaumēt oriģinālo kodu, pēc tam rīkojieties saskaņā ar uztvērēja lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.