


51277 ir 51301:

- | | |
|--------------------|--|
| 1 MASTER CLEAR: | Ištrinti visus įrašus ir atstatyti nustatymus |
| 2 WEEK: | Nustatyti savaitę |
| 3 CLOCK: | Nustatyti laiką |
| 4 TIMER: | Nustatyti laikmatį |
| 5 ON/AUTO/OFF: | ON: Įjungimo būseną
AUTO: Suprogramuoti nustatymai įjungti
OFF: Išjungimo būseną |
| 6 RANDOM: | Atsitiktinis režimas |
| 7 HOUR: | Nustatyti valandas |
| 8 MIN: | Nustatyti minutes |
| 9 RST/RCL (Reset): | Pašalinti visus suprogramuotus nustatymus |
| 10 LED: | Įjungus įsižiebia |

93256:

- | | |
|--------------------|---|
| 1 MASTER CLEAR: | Ištrinti visus įrašus ir atstatyti nustatymus |
| 2 RANDOM: | Atsitiktinis režimas |
| 3 CLOCK: | Nustatyti laiką |
| 4 TIMER: | Nustatyti laikmatį |
| 5 ON/AUTO/OFF: | ON: Įjungimo būseną
AUTO: Persijungimas įjungtas OFF: Išjungimo būseną |
| 6 WEEK: | Nustatyti savaitę |
| 7 HOUR: | Nustatyti valandas |
| 8 MIN: | Nustatyti minutes |
| 9 RST/RCL (Reset): | Pašalinti visus suprogramuotus nustatymus |
| 10 LED: | Įjungus įsižiebia |

2.3 Valdikliai

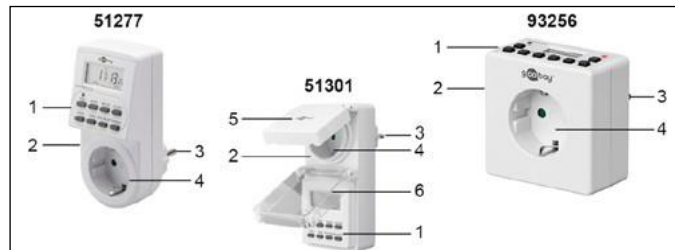

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Korpusas
- 3 Kištukas
- 4 Lizdas su įžeminimu

- 5 Lizdo su įžeminimu apsauginis dangtelis
- 6 Valdymo skydelio ir ekrano apsauginis dangtelis

5 Nustatymai

5.1 Laiko ir savaitės dienos nustatymas

1. Laikykite nuspaudę CLOCK mygtuką.
2. Laikydami nuspaudę CLOCK mygtuką spaudinėkite WEEK mygtuką, kol ekrane bus rodoma norima savaitės diena.
3. Laikydami nuspaudę CLOCK mygtuką spaudinėkite HOUR mygtuką, kol ekrane bus rodoma norima valanda.
4. Laikydami nuspaudę CLOCK mygtuką spaudinėkite MINUTE mygtuką, kol ekrane bus rodoma norima minutė.
5. Atleiskite visus mygtukus.
Diena ir laikas sėkmingai nustatyti.

5.2 12/24 val. rodymas

- Laikykite vienu metu nuspaudę CLOCK ir TIMER mygtukus.
Su jų paspaudimu pasikeičia nustatytasis režimas (12 val. arba 24 val.)

5.3 Vasaros laiko funkcija

1. Laikykite vienu metu nuspaudę CLOCK ir ON/ AUTO/ OFF mygtukus.
*Pasirodo užrašas SUMMER.
Laikas pasisuka valanda į priekį.*
2. Paspauskite vienu metu abu mygtukus, kad nustatytumėte žiemos laiką (1 val. atgal).

5.4 Perjungimo laikai

Iš viso galima būti nustačius 10 perjungimo laikų.

Juos galima išdėlioti vienos minutės intervalais.

- Nustatyti perjungimo laikai neturi kirstis. Tai ypač aktualu nustačius savaitinius laikus.
- Jeigu perjungimo laikai kertasi, laikmatis veikia ON arba OFF pagal jam suprogramuotus perjungimo laikus.
- Jeigu tuo pat metu du skirtingi suprogramuoti nustatymai naudoja ir OFF (išjungimas), ir ON (įjungimas), suveikia OFF (išjungimas).
- Programuoti galima tik AUTO režime.

1. Trumpam nuspauskite TIMER mygtuką.
Ekrane pasirodo >> ON_1 <<.
2. Nustatykite pirmosios persijungimo laiko programos įsijungimo laiką spausdami WEEK, HOUR, ir MINUTE mygtukus.
3. Dar kartą trumpam nuspauskite TIMER mygtuką.
Ekrane pasirodo >> OFF_1 <<.
4. Nustatykite pirmosios persijungimo laiko programos išsijungimo laiką spausdami WEEK, HOUR, ir MINUTE mygtukus.
5. Trumpam nuspauskite TIMER mygtuką, kad užbaigtumėte pirmosios persijungimo laiko programos nustatymą.
Ekrane pasirodo >> ON_2 <<.
6. Kartokite žingsnius 1-5 ir nustatykite kitas persijungimo laiko programas.
7. Išeiti iš programavimo meniu spauskite mygtuką CLOCK.
Laikmatis sėkmingai nustatytas.

Pavyzdys:

Laikmatis įsijungia kasdien 17:15 val. ir įsijungia 22:30 val.

1. Trumpam nuspauskite TIMER mygtuką.
Ekrane pasirodo >> ON_1 <<.
2. Spaudinėkite mygtuką WEEK kol ekrane pasirodys:
>> MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU <<.
3. Spaudinėkite mygtuką HOUR kol ekrane pasirodys:>> 05:00 clock << arba >> 17:00 clock <<.
4. Spaudinėkite mygtuką MINUTE kol ekrane pasirodys:>> 05:15 clock << arba >> 17:15 clock <<.
5. Trumpam nuspauskite TIMER mygtuką.
Ekrane pasirodo >> OFF_1 <<.
6. Kartokite žingsnius 3-5 kol ekrane pasirodys >> 10:30 clock << arba >> 22:30 clock <<.
Laikant nuspaustą HOUR arba MINUTE mygtuką, skaičiai keičiasi ir nusistato sparčiau.

5.5 Rankinis nustatymas

Programuojant nustatymus negalima keisti veikimo režimo.

- Veikimo režimui pakeisti spauskite ON/AUTO/OFF mygtuką.
Suprogramuoti nustatymai vykdomi tik veikiant AUTO režimu. ON (įjungimo) režime prijungtasis prietaisas yra visada įjungtas, o OFF (išjungimo) režime yra visada išjungtas. Pakeitus režimą iš ON į AUTO, prijungtasis prietaisas lieka įjungtas iki suprogramuotuose nustatymuose nustatyto išjungimo laiko.

