



SKAITMENINIS TV IMTUVAS DVB-T/T2

URZ0336A

NAUDOTOJO VADOVAS

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateities peržiūroms. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl įrenginio netinkamo tvarkymo ir naudojimo.



Žaibo ženklas su rodykle lygiakraščiame trikampyje nurodomas, siekiant įspėti naudotoją apie neizoliuotą, pavojingą įtampą gaminio korpuse, kurios gali pakakti, kad sukeltų asmenims elektros smūgio riziką.




Šauktuko ženklas lygiakraščiame trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie svarbias eksploataavimo ir techninės priežiūros (serviso) instrukcijas, pateiktas prie įrenginio pridedamuose dokumentuose.

- Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant įrenginio nurodyta įtampa sutampa su maitinimo tinklo lizde esančia įtampa.
- Užtikrinkite, kad įrenginys būtų pastatytas ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Apsaugokite įrenginį nuo drėgmės, drėgnumo, vandens ir bet kokių kitų skysčių. Venkite naudoti / saugoti ekstremalios temperatūros sąlygomis. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Gaminys tinkamas naudoti tik viduje.
- Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Apsaugokite kištuką nuo aštrių kraštų ir kitų veiksnių, kurie gali jį pažeisti. Kai ištraukiate įrenginio kištuką iš elektros lizdo, suimkite už kištuko, o ne kabelio (laido), ir traukite.
- Pastatykite įrenginį tinkamai vėdinamoje vietoje.
- Neužblokuokite arba neuždenkite įrenginyje esančių lizdų, skylių ar angų minkštais daiktais, pavyzdžiui, kilimu, kilimėliu ar lova, nes jos yra reikalingos užtikrinti tinkamą veikimą ir vėdinimą, kad galėtumėte saugiai naudoti įrenginį.
- Ant įrenginio nedėkite jokių sunkių daiktų.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis yra pažeistas arba veikia neįprastai.
- Nebandykite patys remontuoti įrenginio. Gedimo atveju kreipkitės į įgaliotą serviso centrą, kuriame įrenginys būtų patikrintas / sutaisytas.
- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, turintys sumažėjusių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų, neturintys patirties ir žinių, jeigu juos tinkamai prižiūri ir moko už jų saugą atsakingas asmuo, o visos saugumo priemonės yra suprastos ir jų yra laikomasi. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai neturi vykdyti įrenginio valymo ir techninės priežiūros darbų, kai yra neprižiūrimi.
- Nenuimamą maitinimo kabelį gali pakeisti tik įgalioto serviso centro specialistas.

- Prieš valydami įrenginį, VISADA ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Valykite įrenginį švelniu, šiek tiek sudrėkintu audiniu. Norėdami nuvalyti įrenginį, nenaudokite jokių šveitiklių ar cheminių medžiagų.


GAMINIO APRAŠAS

PRIEKINIS SKYDELIS

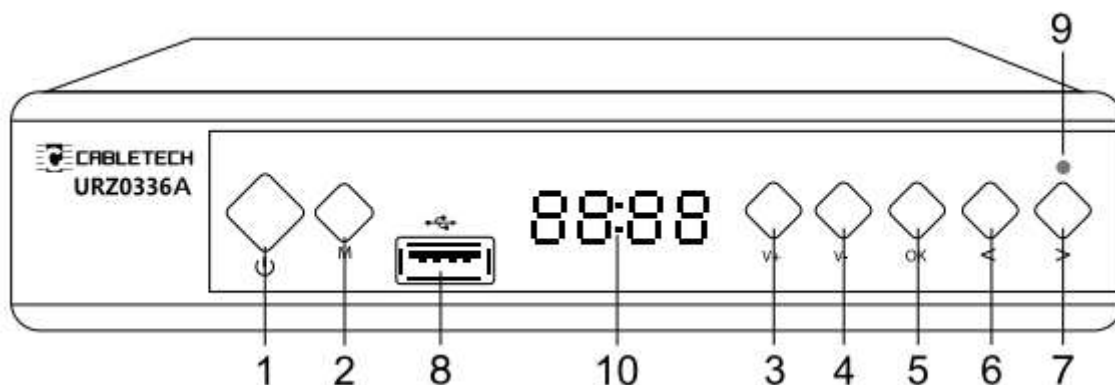

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Įjungimas/išjungimas. | 6. Anstesnis/kairė |
| 2. Meniu. | 7. Sekantis/dešinė. |
| 3. Garsinti. | 8. USB prievadas. |
| 4. Tylinti. | 9. Infraraudonųjų spindulių jutiklis. |
| 5. Ok (patvirtinti) mygtukas. | 10. Ekranėlis. |


GALINIS SKYDELIS

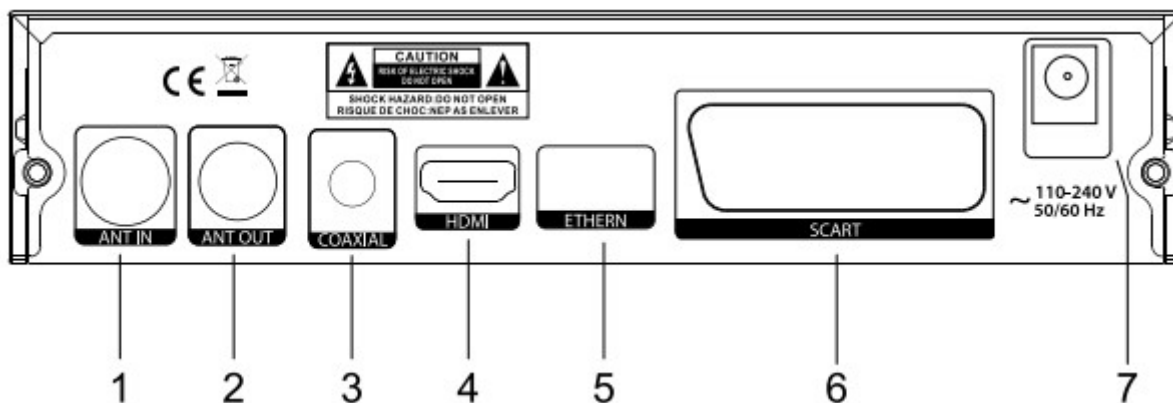

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Antenos įvestis. | 4. HDMI išvestis. |
| 2. Antenos išvestis. | 5. LAN (eterneto) prievadas. |
| 3. Bendraašė (koaksialinė) išvestis. | 6. SCART išvestis. |
| | 7. Maitinimo lizdas. |

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

1. Įjungimo-išjungimo mygtukas.
2. SUB-T mygtukas: subtitrų parinktys.
3. LANG mygtukas: pasirinkti kalbą arba garso režimą.
4. MUTE mygtukas: išjungti-įjungti garsą.
5. EPG mygtukas: rodyti elektroninės programos vedlį.
6. GOTO mygtukas: įjungti filmą nuo atitinkamos minutės.
7. PAGE + mygtukas: pereiti prie kito puslapio.
8. TTX mygtukas: rodyti teletekstą.
9. REPEAT mygtukas: įjungti-išjungti kartojimo funkciją.
10. PAGE - mygtukas: grįžti į ankstesnį meniu.
11. MENU mygtukas: rodyti pagrindinio meniu ekraną.
12. EXIT mygtukas: grįžti į pagrindinį meniu arba išjungti meniu.
13. OK mygtukas: patvirtinti parinktį.
14. VOL - / VOL + : tylinti / garsinti.
15. CH - / CH + : ankstesnis / kitas kanalas.
16. FAV mygtukas: rodyti mėgstamiausių programų sąrašą.
17. TV/RADIO mygtukas: pasirinkti TV arba radijo režimą.
18. Skaitmenų mygtukai.
19. RECALL mygtukas: grįžti prie paskutinio pasirinkto kanalo.
20. INFO mygtukas: rodyti informaciją apie tuo metu įjungtą kanalą.
21. ◀ mygtukas: greitai atgal.
22. ▶ mygtukas: greitai pirmyn.
23. ◀◀ mygtukas: ankstesnis.
24. ▶▶ mygtukas: kitas.
25. Groti.
26. Pauzė.
27. Sustabdyti.
28. Įrašyti.
29. PVR mygtukas: įjungti PVR meniu.
30. V-FORMAT mygtukas: pasirinkti ekrano raišką.
31. ASPECT mygtukas: keisti vaizdo kraštinių santykį.
32. TIMER mygtukas: įjungti laikmatį.

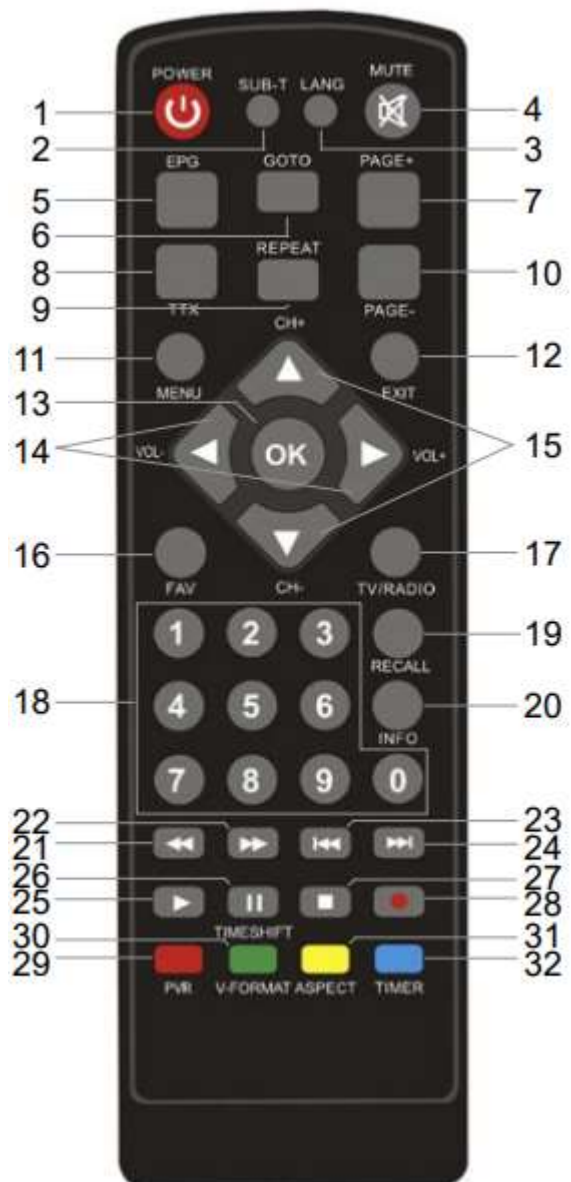


BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Atsižvelgdami į poliškumą (+/-), įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

Pastabos

- Nesumaišykite baterijų.
- Jei ketinate ilgai nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio, išimkite baterijas.
- Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio ten, kur jis būtų veikiamas tiesioginių saulės spindulių, arba šalia didelės šilumos šaltinių.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į įrenginį ne didesniu nei 8 metrų atstumu nuo jutiklio ir ne didesniu nei 30° kampu horizontaliai ir vertikalčiai įrenginio priekinio skydelio.

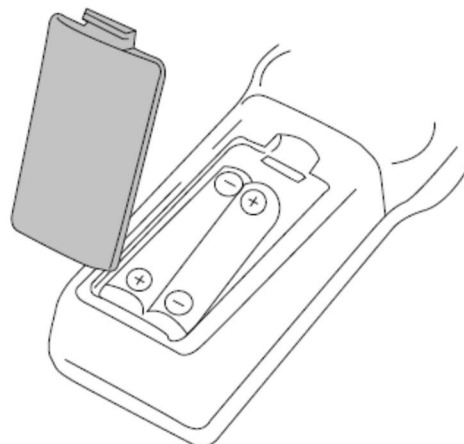

NAUDOJIMAS

1. Paspauskite MENU mygtuką, kad įjungtumėte pagrindinį meniu.
2. Nuotolinio valdymo pultelio navigacijos mygtukais pasirinkite meniu ir keiskite nuostatas.
3. Paspauskite MENU mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba paspauskite EXIT mygtuką, kad išjungtumėte meniu ekraną.

PAGRINDINIS MENIU

PROGRAMA

Program Edit: įveskite slaptažodį (000000 arba 888888), kad įjungtumėte redagavimo meniu. Šiame meniu galite redaguoti kanalų sąrašus, užrakindami, ištrindami, praleisdami, perkeldami kanalus ir sukurdami kanalų sąrašą.

- » Perkelti: pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį raudoną mygtuką, kanalas bus pažymėtas piktograma. Naudodami nuotolinio valdymo pultelio rodyklių į viršų ir apačią mygtukus, pasirinkite naująją šio kanalo vietą ir paspauskite OK mygtuką; kanalas bus perkeltas į pasirinktą vietą.
Pastaba! Kai įjungtas LCN (loginis kanalo numeris), kanalas bus perkeltas kartu su jo loginiu numeriu.
- » Praleisti: pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį žalią mygtuką, kanalas bus pažymėtas piktograma. Kai keisite kanalą, pasirinkta programa bus praleidžiama. Norėdami atšauti, dar kartą paspauskite žalią mygtuką.
- » Užrakinti: pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį geltoną mygtuką, įveskite slaptažodį ir patvirtinkite OK mygtuku. Kanalas bus pažymėtas piktograma. Pasirinktas kanalas bus užrakintas, kai bandysite jį įjungti. Kanalą galima įjungti tik įvedus slaptažodį (000000 arba 888888). Norėdami atšauti, dar kartą paspauskite geltoną mygtuką.

- » Ištrinti: pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį mėlyną mygtuką, ekrane bus parodytas išpėjimas. Paspauskite OK mygtuką, kad ištrintumėte kanalą.
- » Mėgstamiausias: pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį FAV mygtuką. Pasirinkite kanalo kategoriją (Filmai, Žinios, Sportas ar Muzika) ir paspauskite OK mygtuką, kad patvirtintumėte. Paspauskite EXIT mygtuką, kad grįžtumėte prie kanalų sąrašo. Prie pasirinkto kanalo rodoma žvaigždutė, kuri reiškia, kad kanalas yra mėgstamas ir yra automatiškai įtrauktas į mėgstamiausiųjų sąrašą (sąrašą galima įjungti, paspaudžiant nuotolinio valdymo pultelyje esantį FAV mygtuką, kai yra įjungtas įprastas žiūrėjimo režimas). Norėdami ištrinti kanalą iš mėgstamiausiųjų sąrašo, pasirinkite kanalą paspausdami OK mygtuką, tada pasirinkite [Disable] (išjungti).

EPG: paspauskite EPG mygtuką, kad įjungtumėte elektroninio televizijos vedlio meniu (Elektroninis programos vedlys), kuriame rodomas kiekvieno kanalo programų grafikas tam tikram laikotarpiui. Naudodami nuotolinio valdymo pultelio ◀▶ mygtukus, pasirinkite pageidaujamą kanalą. Naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite pageidaujamą programą. Paspauskite OK mygtuką, kad pridėtumėte ją prie sąrašo ir nustatytumėte laikmatį.

Sort:

- » pagal LCN: rikiuoti kanalus pagal jų loginį kanalo numerį;
- » pagal pavadinimą: rikiuoti kanalus pagal jų pavadinimą;
- » pagal ID kodą: rikiuoti kanalus pagal jų ID kodą;
- » pagal ONID: rikiuoti kanalus pagal ONID (operatoriaus identifikavimo kodą).

LCN: įjungti arba išjungti funkciją.

VAIZDAS

Aspect Ratio: pasirinkti vaizdo kraštinių santykį (4:3 LB / 4:3 PS / 4:3 Full / 16:9 Wide screen / Auto / 16:9 Pillar box / 16:9 Pan&Scan).

Resolution: pasirinkti raišką (576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50 Hz)).

TV Format: pasirinkti spalvų kodavimo sistemą (PAL / NTSC).

Video Output: pasirinkti komponentinės (RGB) arba kompozitinės (CVBS) vaizdo išvesties režimą.

KANALŲ IEŠKA

Auto Search: pasirinkite šią funkciją norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką ir galimų TV kanalų išsaugojimą. Pastaba: visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nuostatos bus ištrinti.

Manual Search: ši funkcija leidžia neautomatiškai ieškoti TV kanalų, neištrinant anksčiau išsaugotų kanalų ir nuostatų. Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujamą kanalo dažnį. Paspauskite OK mygtuką, kad pradėtumėte kanalo paiešką. Aptikus kanalą, jis pridamas prie kanalų sąrašo. Jei kanalo aptikti nepavyksta, įrenginys automatiškai išjungs šią funkciją.

Country: pasirinkite šalį.

Antenna Power: jei naudojate aktyvią anteną, šiai funkcijai pasirinkite nuostatą „On“; jei naudojate pasyvią anteną, pasirinkite „Off“.

LAIKAS

Time Offset: automatiškai arba neautomatiškai nustatykite GMT laiko zonas.

Country Region: pasirinkite šalį, jei [Time Offset] yra nustatytas [Auto].

Time Zone: pasirinkite regiono laiko zoną, jei [Time Offset] yra nustatytas [Manual].

Sleep: pasirinkite laikotarpį, po kurio automatiškai įsijungs įrenginio budėjimo režimas.

Power On/Off:

- » Power On: įjungti-išjungti automatinį įjungimą iš anksto nustatytu laiku.
- » Power On Time: nustatyti automatinio įjungimo laiką.
- » Power Off: įjungti-išjungti automatinį išjungimą iš anksto nustatytu laiku.
- » Power Off Time: nustatyti automatinio išjungimo laiką.

PARINKTIS

OSD Language: pasirinkti ekrano meniu kalbą.

Subtitle Language: pasirinkti subtitrų kalbą.

Audio Language: pasirinkti įgarsinimo kalbą.

Digital Audio: pasirinkti skaitmeninės išvesties tipą (Off / PCM / RAW HDMI On / RAW HDMI OFF).

SISTEMA

Parental Guidance: užrakinti pasirinktą kanalą. Norėdami įjungti šią funkciją, įveskite slaptažodį: 000000, 888888 arba savo. Po to nustatykite amžiaus ribojimą ir patvirtinkite paspausdami OK mygtuką. Jei programos amžiaus ribojimas yra lygus arba didesnis nei nustatytas amžius, programa bus užrakinta. Norint atrakinti ir žiūrėti programą, reikės įvesti slaptažodį. Norėdami išjungti tėvų kontrolės funkciją, pasirinkite [Age Rating] nuostatą [Off].

Set Password: norėdami nustatyti naują slaptažodį, pirmiausia įveskite senąjį, tada du kartus įveskite naująjį ir patvirtinkite paspausdami OK mygtuką.

Restore Factory Default: atkurti visas gamykloje nustatytas nuostatas. Šio meniu prieiga yra apsaugota slaptažodžiu (numatytasis: 000000 arba 888888).

Information: rodyti informaciją apie įrenginio modelį ir programinės įrangos versiją.

Software Update:

- » OAD: nerekomenduojama naujinti programinę įrangą, naudojant OAD, nes programinė įranga nėra transliuojama DVB-T siūstuvais. Programinę įrangą naujinkite naudodami tik USB laikmeną.
- » USB Upgrade: naujinkite programinę įrangą naudodami USB (tik tada, kai USB laikmena su naujiniais yra prijungta).
 - Neišjunkite įrenginio arba neištraukite USB laikmenos, kol naujinimas nėra užbaigtas, nes galite sugadinti įrenginį!
 - Nenaudokite programinės įrangos, kur buvo modifikuota arba yra skirta kitiems modeliams, nes galite sugadinti įrenginį!

Network Setting: nustatyti sąsajos tipą ir IP nuostatą.

USB

Multimedia: pasirinkite šią funkciją, jei prie įrenginio yra prijungta USB laikmena. Paspauskite OK mygtuką, kad būtų rodomas meniu, kuriame galite pasirinkti kokio tipo failą norite rodyti (Music / Photo / Movie / PVR).

Photo Configure:

- » Slide Time: keisti skaidrių rodymo intervalą.
- » Slide Mode: pasirinkti skaidrių rodymo režimą.
- » Aspect Ratio: pasirinkite [Keep], kad nuotraukos būtų rodomos originaliu formatu, arba [Discard], kad nuotraukos būtų rodomos per visą ekraną.

Movie Configure:

- » Subtitle Specific: nustatyti subtitrų šrifto dydį.
- » Subtitle BG: nustatyti subtitrų fono spalvą.
- » Subtitle Font Colour: nustatyti subtitrų šrifto spalvą.

PVR Configure:

- » Record Device: informacija apie prijungtą įrenginį.
- » Format: atlikti prijungto USB įrenginio formatavimą.

Network Apps: įrenginio palaikomos programėlės – Weather, RSS, IPTV ir Youtube.

USB ĮRAŠYMAS

Pastaba: ši funkcija veikia tik tada, kai prie imtuvo yra prijungta USB laikmena.

1. Momentinis įrašymas

Norėdami pradėti tuo metu transliuojamos TV programos įrašymą, įjunkite pageidaujimą kanalą ir paspauskite ● mygtuką (viršutiniame kairiajame ekrano kampe mirksi taškas). Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ■ mygtuką.

2. Įrašymo planavimas (EPG):

- » Paspauskite EPG mygtuką, kad atidarytumėte visą sąrašą.
- » Naudodami kryptiųjų mygtukus, pasirinkite TV kanalą.
- » Pasirinkite TV programą, kurią norite įrašyti.
- » Paspauskite OK mygtuką, kad patvirtintumėte. Ekrane bus rodomas langas. Nustatyti tokias kaip kanalo, pradžios ar pabaigos parinktis nėra būtina, nes jos yra įkeltos iš EPG. Norėdami suplanuoti įrašymą, [Mode] parinktyje nustatykite [RECORD].

3. Laikmatis

- » Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite TIMER mygtuką.
- » Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite raudoną mygtuką, kad įkeltumėte naują įvykį.
- » Nustatykite visas parinktis ir patvirtinkite paspausdami OK mygtuką.

Pastabos

- » Negalima užtikrinti suderinamumo su visomis USB laikmenomis.
- » Jei naudojamas didelis duomenų kiekis, sistema gali užtrukti ilgiau, kol nuskaitys USB laikmenos turinį.
- » Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko failų formatus.

LAIKO POSLINKIS

Ši funkcija užtikrina nenutrūkstamą pasirinkto kanalo įrašymą antrame plane.

Įsitikinkite, kad USB atmintinė yra prijungta prie įrenginio!

- » Aktyvinkite kanalo įrašymą (PVR) ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ■TIMESHIFT mygtuką; laiko poslinkis bus aktyvintas (būsenos juosta, rodanti laiko skaičiavimą, bus rodoma ekrano apačioje).
- » Norėdami valdyti įrašyto vaizdo atkūrimą, naudokite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus REV / FWD / Play / Pause.
- » Jei norite, kad ekrane nebūtų rodoma būsenos juosta neišjungus laiko poslinkio, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį EXIT mygtuką. Norėdami išjungti laiko poslinkį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ■ mygtuką.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
LED indikatorius nešviečia	Neprijungtas maitinimo adapteris.	Patikrinkite, ar prijungėte maitinimo adapterį.
Nėra signalo	Antena neprijungta.	Patikrinkite, ar antena yra prijungta.
	Antena yra sugedusi arba netinkamai nustatyta.	
	Signalas netransliuojamas.	
Nėra vaizdo arba garso	Pasirinktas netinkamas televizoriaus režimas.	Pasirinkite tinkamą televizoriaus režimą.
Rodoma informacija, kad kanalas yra koduotas arba jo nėra	Kanalas yra koduotas arba jo nėra.	Pasirinkite kitą kanalą.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	Įrenginys yra išjungtas.	Įjunkite įrenginį.
	Nuotolinio valdymo pultelis nėra nukreiptas į įrenginį.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į įrenginį ne didesniu nei 8 metrų atstumu nuo jutiklio ir ne didesniu nei 30° kampu horizontaliai ir vertikalčiai įrenginio priekinės dalies.
	Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūčių.	Užtikrinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio nebūtų kliūčių.
	Išseko baterijų įkrova.	Pakeiskite baterijas naujomis.
Pamirštas kanalo slaptažodis	–	Ištrinkite užrakintą kanalą ir dar kartą atlikite kanalų nuskaitymą.
Nėra signalo, kai įrenginys perkeliamas į kitą kambarį	Ryšys su antena naujoje vietoje gali būti kitoks (dėl mažesnio signalo stiprio kanalo priėmimas yra silpnesnis arba signalo nėra)	Patikrinkite, ar prijungėte anteną, arba prie antenos prijunkite stiprintuvą.
Šviečia OAD – ieškoma programinės įrangos	–	Išjunkite anteną, palaukite, kol paieška bus užbaigta, įjunkite meniu, pasirinkite [System], [Software Update] ir išjunkite OAD.

TECHNINIAI DUOMENYS

Procesorius: MSD7T10

Vidinė atmintis: 32 MB

Darbinė atmintis (RAM): 512 MB

Antenos jungtis: IEC lizdas

Antenos išvestis: IEC kištukas

Įvesties dažnio diapazonas:

(VHF) 170~230 MHz

(UHF) 470~862 MHz

Demoduliacija: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Dažnių juostos plotis: 7 MHz, 8 MHz

Dekodavimas: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Įvestis / išvestis:

USB 2.0

HDMI

SCART

COAXIAL

RJ45

2 × IEC jungtys (ANT IN ir Loop)

Ekranų kraštinių santykis: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Ekranų raiška: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Palaikomi formatai: MP3, WMA, BMP, JPEG, AVI

Vaizdo raiška: 1920 × 1080

Garso dekodavimas: MPEG-1 layer I / II, Dolby downmix 2 channel (licencija), AAC LC, HE-AAC v1 / V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF

Failų sistema: FAT32, NTFS

Visiška atitiktis: DVB-T2 / DVB-T

Automatinis / neautomatinis nuskaitymas

USB 2.0 prievadas, skirtas programinės įrangos naujinimui / PVR / medijos atkūrimui

LED ekranas

Baterija: 2 × AAA tipo baterijos

Energijos sąnaudos: maks. 6 W

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: maks. 1 W

Maitinimo šaltinis: 110–240 V AC, 50/60 Hz

Palaikomos funkcijos: 7 dienų EPG, laiko poslinkis, daugiakalbis meniu, PVR įrašymo planavimas, signalo stiprio rodymas, LCN, TV kanalų peržiūra, tėvų kontrolės funkcija, laikmatis, teletekstas, mėgstamiausių kanalų sąrašas.

Palaikomos programėlės: Weather, IPTV, YouTube, RSS



**Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**



(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos). Šis ženklas, pavaizduotas ant įrenginio arba prie jo pridedamuose dokumentuose, reiškia, kad, baigus eksploatuoti įrenginį, jis neturi būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite jį atskirai nuo kitų atliekų ir perdirbkite, kad skatintumėte tvarų antrinių žaliavų naudojimą. Buitiniai vartotojai turi susisiekti su pardavėju, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba vietos savivaldos institucija, kad gautų informacijos, kur ir kaip jie gali pristatyti įrenginį, kad jis būtų perdirbtas aplinkai nekenksmingu būdu. Verslo vartotojai turi susisiekti su savo tiekėju ir išsiaiškinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio negalima sumaišyti su kitomis šalinamomis komercinėmis atliekomis.

Pagaminta Kinijoje.