


PEREL®

VTUSC3



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



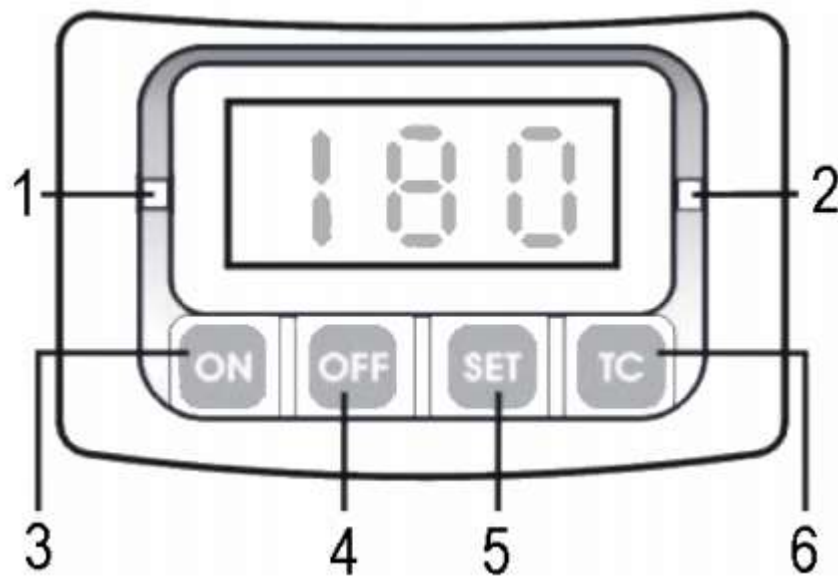

1	Šildytuvo veikimo indikatorius
2	Valytuvo veikimo indikatorius (žalia) Perkrovos indikatorius (raudona)
3	Ijungimo (ON) mygtukas
4	Išjungimo (OFF) mygtukas
5	Nustatymo (SET) mygtukas
6	Šildytuvo įjungimo/išjungimo (TC) mygtukas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įvadas



Visiems Europos Sąjungos gyventojams

Svarbi aplinkosaugos informacija

Šiuo simboliu ant gaminio arba jo pakuotės nurodoma, kad įrenginio šalinimas, užbaigus jo eksploataciją, gali būti pavojingas aplinkai. Neišmeskite įrenginio (arba baterijų) kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Šį įrenginį reikia pristatyti į specializuotą įmonę, kurioje jis bus perdirbtas. Šį įrenginį reikia grąžinti platintojui arba vietos perdirbimo įmonei. Laikykitės vietos aplinkosaugos taisyklių.

Kilus abejonių, kreipkitės į vietos atliekų šalinimo įmones.

Dėkojame, kad pasirinkote „Perel“! Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Jei gabenant įrenginys buvo pažeistas, nemontuokite ir nenaudokite įrenginio, susisiekitės su platintoju.

2. Saugos nurodymai



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, turite perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją bei visus saugos ženklus.



Naudoti tik patalpoje.

Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutimo ir protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, bet tik tuo atveju, jeigu jie yra prižiūrimi ir gauna nurodymus, kaip saugiai naudoti įrenginį bei supranta įrenginio keliamus pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai be priežiūros negali vykdyti įrenginio valymo ir techninės priežiūros darbų.

Garantijos sąlygos netaikomos gedimams, kurie atsirado dėl to, kad nebuvo laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, tokiu atveju platintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus gedimus ar problemas.

Neardykite valymo įrenginio. Nėra jokių dalių, kurias naudotojas galėtų remontuoti.

Nevalykite rezervuaro šveičiamosiomis arba ėsdinančiomis medžiagomis.

Prieš užpildydami rezervuarą, išjunkite siurblio maitinimą. Neviršykite rezervuaro užpildymo ribos.

Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa naudojimo vietoje atitinka šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą įtampą.

Neprispauskite maitinimo laido, saugokite jį nuo pažeidimų. Jei reikia, maitinimo laidą gali pakeisti tik įgaliotas atstovas.

Prieš vykdydami valymo darbus ir kai įrenginys yra nenaudojamas, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą iš lizdo traukite tik suėmę už kištuko.

Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.

Valymo įrenginį naudokite tik tada, kai rezervuaras yra pripildytas vandens.

Niekada nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros.

Įrenginį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių. Dirbkite ant sauso ir lygaus paviršiaus.

Nemerkite įrenginio į skysčius.

Šis valymo įrenginys tinka valyti įvairias medžiagas. Vis dėlto, rekomenduojame nevalyti tokių daiktų:

- jautrių medžiagų, pvz., perlai, smaragdai, dramblio kaulas, koralai, agatas ir t.t.;
- trapūs metalai, pvz., lydmetalis;
- vandeniui neatsparūs laikrodžiai;
- kitos medžiagos, pvz., mediena, kontaktiniai lęšiai, keramika, fotoaparatai filtrai ir t.t.

3. Bendrosios rekomendacijos

Žr. „Velleman®“ serviso ir kokybės garantiją paskutiniame šios instrukcijos puslapyje.

4. Eksploatavimas

Atidarykite dangtį ir padėkite tolygiai paskleistus valomus daiktus ant grotelių.

Užpildykite rezervuarą vandentiekio vandeniu. Atkreikite dėmesį į ženklus (MAX ir MIN).

Naudodami maitinimo laidą, prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.

Įrenginio ekrane bus rodoma 180. Tai dažniausiai naudojamas veikimo ciklas. Jei norite pasirinkti kitą ciklą, paspauskite „SET“.

Norėdami pradėti valymo procesą, paspauskite „ON“. Įsijungs žalias LED indikatorius ir atgalinis laikmatis. Taip pat išgirsite valymo įrenginio garsinį signalą. Įrenginys išsijungs, kai laikmatis rodys „000“. Norėdami sustabdyti valymo procesą rankiniu būdu, paspauskite „OFF“.

Norėdami įjungti šildytuvą, paspauskite mygtuką „TC“. Daugiau informacijos rasite **5 skyriuje „Valymo patarimai. Šildytuvai“**.

Užbaigę valymą, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio ir išimkite daiktą iš rezervuaro. Išpilkite vandenį iš rezervuaro ir išdžiovinkite įrenginį.

5. Valymo patarimai

Bendrieji valymo patarimai

Visus daiktus valykite naudodami įprastą vandentiekio vandenį. Padėkite daiktą ant grotelių ir užpildykite rezervuarą taip, kad daiktas būtų visiškai panardintas.

Šildytuvai

Norėdami pašalinti įsisenėjusius nešvarumus, naudokite šildymo funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad vanduo bus pašildytas iki 65°C / 150°F. Nenaudokite šios funkcijos su daiktais, kurių sudėtyje yra lengvai tirpstančių medžiagų, pvz., vaško. Norėdami, kad šildymas truktų trumpiau, į rezervuarą įpilkite šiek tiek šilto (ne verdančio!) vandens.

Valymo skysčiai

Valydami indus, įpilkite į vandenį šaukštelį (4 ml) įprasto indų ploviklio. Nepamirškite indus išskalauti švariame vandenyje.

6. Valymas ir techninė priežiūra

Įrenginį naudokite tik tada, kai jis yra užpildytas vandeniu.
Kai įsijungia perkrovos indikatorius, išjunkite įrenginį 15 minučių.
Po kiekvieno naudojimo išjunkite įrenginį ir ištuštinkite rezervuarą. Nelaikykite vandens rezervuare.
Reguliariai valykite įrenginį sausu audiniu be pūkelių. nenaudokite alkoholio ir tirpiklių.
Prieš vykdydami techninės priežiūros darbus, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
Įrenginį laikykite sausoje ir vėsioje vietoje.

7. Techninės specifikacijos

Ultragarso dažnis	35 kHz
Ultragarso galia	65 W
Rezervuaro medžiaga	nerūdijantis plienas SUS304
Rezervuaro talpa	2,6 l
Rezervuaro dydis	264 × 164 × 80 mm
Laikmatis	5 ciklai su skaitmeniniu ekranu (90-180-280-380-480 s)
Šildytuvas	65°C
Energijos sąnaudos	170 W
Maitinimo šaltinis	220–240 V~, 50/60 Hz
Matmenys	290 × 225 × 180 mm

Šį įrenginį naudokite tik su originaliais priedais. „Velleman nv“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą ir sužeidimus, susijusius su (neteisingu) šio įrenginio naudojimu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį gaminį ir naujausią šios naudojimo instrukcijos versiją, apsilankykite svetainėje www.perel.eu. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

© PRANEŠIMAS APIE AUTORIŲ TEISES

Šios naudojimo instrukcijos autorių teisės priklauso „Velleman nv“. Visos teisės saugomos. Nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis negali būti kopijuojama, atkuriamą, verčiama ar suglaudinta į bet kokią elektroninę laikmeną ar kitu būdu, iš anksto negavus rašytinio autorių teisių savininko sutikimo.

„Velleman®“ aptarnavimo ir kokybės garantija

Nuo pat įkūrimo, 1972 metais, „Velleman®“ įgijo didelę patirtį elektronikos pasaulyje ir šiuo metu platina savo gaminius daugiau nei 85 šalyse.

Visi mūsų gaminiai atitinka griežtus kokybės reikalavimus ir teisinius reikalavimus ES. Siekiant užtikrinti kokybę, mūsų gaminiai reguliariai tikrinami papildomai, tiek vidiniame kokybės skyriuje, tiek specializuotose išorinėse organizacijose. Jei, nepaisant visų atsargumo priemonių, iškiltų problemų, pasinaudokite mūsų garantija (žr. garantijos sąlygas).

Bendrosios vartojimo gaminių garantijos sąlygos (skirta ES)

- Visiems gaminiams suteikiama 24 mėn. garantija dėl gamybos ir medžiagų defektų nuo jų įsigijimo dienos.

- „Velleman®“ gali, savo nuožiūra, nuspręsti pakeisti prekę analogiška preke arba grąžinti visą ar dalį už prekę sumokėtų pinigų, kai pareikšta pretenzija yra galiojanti ir prekės suremontuoti arba pakeisti neįmanoma, arba su tuo susijusios išlaidos yra neproporcingai didelės.

Jei defektas atsirado per pirmuosius metus nuo įsigijimo ir pristatymo dienos, prekę bus pakeista arba bus grąžinti 100 % sumokėtos sumos; jei defektas atsirado per antruosius metus nuo įsigijimo ir pristatymo dienos, prekę bus pakeista už 50 % nuo už ją sumokėtos sumos arba bus grąžinta 50 % sumokėtos sumos.

• Garantija netaikoma:

- visai tiesioginei ar netiesioginei žalai, kuri po pristatymo buvo padaryta prekei (pvz., dėl oksidacijos, smūgių, dulkių, nešvarumų, drėgmės ir t.t.) arba naudojant prekę bei jos turinį (pvz., duomenų praradimas), siekiant kompensacijos už prarastą pelną;

- eksploatacinėms medžiagoms, dalims ar priedams, kurie dėvimi įprastai naudojant įrenginį, pvz.: baterijoms (įkraunamoms, neįkraunamoms, integruotoms ar keičiamoms), lemputėms, guminiams dalims, pavaros diržams ir t.t. (sąrašas neribotas);

- defektams, atsiradusiems dėl gaisro, vandens, žaibo, nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės ir t.t.;

- defektams, atsiradusiems dėl sąmoningo, netyčinio ar netinkamo naudojimo, aplaidžios techninės priežiūros, piktnaudžiavimo ar naudojimo ne pagal gamintojo pateiktas instrukcijas;

- žalai, susijusiai su komerciniu, profesionaliu ar kolektyviniu prekės naudojimu (garantijos galiojimo laikotarpis sutrumpinamas iki šešių (6) mėnesių, kai prekę naudojama profesionaliai);

- žalai, susijusiai su netinkamu prekės įpakavimu ir pristatymu;

- visai žalai, susijusiai su trečiosios šalies atlikta modifikacija, remontu ar pakeitimu, negavus rašytinio „Velleman®“ leidimo.

- Prekių remonto darbus turi vykdyti „Velleman®“ platintojas, pristatant prekę tinkamai supakuotą (pageidautina originalioje pakuotėje) ir pateikus įsigijimą patvirtinantį dokumentą bei išsamų defekto aprašą.

- Patarimas. Siekiant taupyti pinigus ir laiką, prieš pristatydami prekę remontuoti, dar kartą perskaitykite naudojimo instrukciją ir patikrinkite, ar įrenginys neveikia dėl akivaizdžių priežasčių. Atkreipkite dėmesį, kad už defektų neturinčios prekės grąžinimą gali tekti sumokėti.

- Remonto darbams po garantinio laikotarpio taikomas mokestis už pristatymą.

- Pirmiau nurodytos sąlygos nepažeidžia visų komercinių garantijų.

Sąlygų sąrašas gali keistis, atsižvelgiant į prekę (žr. prekės naudojimo instrukciją).

Pagaminta Kinijoje
Importuotojas „Perel“ Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgija
www.perel.eu