



QUICK GUIDE



R4253 Smart Outdoor Camera

CONTENT

Overview	1
Product description.....	1
Packing list.....	2
Indicator light status	3
Button.....	3
Technical Specifications	3
Setup.....	4
Requirement to use	4
Download and open WOOX Home app.....	4
Set up the device with WOOX Home	5
Remove and reset the device	51
Installation	52
FAQ	55
Tech Support	56
Announcement	58

Overview


Product description

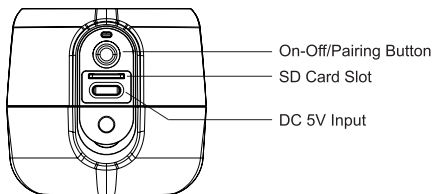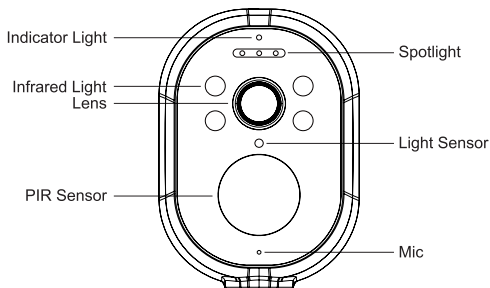

Packing list




Camera*1

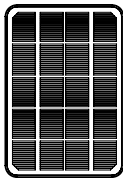

Solar panel*1



USB C cable*1



Bracket*2



Screw bag*1



Safety sticker*2



Quick Guide*1



After-Sales Service*1

Overview

Indicator light status

- Red light Solid: Charging.
- Green light Solid: Charge completed.
- Blue light: Working.
- Red and blue lights flash alternately: In pairing mode.

Button

- Long press On-Off/Pairing Button for 5s: Power On/Off device.
- Long press On-Off/Pairing Button for 10s: Device enter pairing mode.

Technical Specifications

Dimension	149x47x30mm
Resolution	2560*1440P
Power Supply	USB Type-C, DC 5V 1A
Battery	2600mAh Lithium battery*2, rechargeable.
Angle of View	128°
IR Distance	Up to 10m
Audio Input	Built in Mic
Audio Output	Built in Speaker
Two-way Talk	Support
Motion Detection	Support
Micro SD Card	Max.128G (not included)
Network	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi
Ingress Protection	IP65
Charging Temperature	0°C ~ 45°C
Working Temperature	-20°C ~ 50°C
Working Humidity	10% ~ 95%RH (no condensation)
Solar Panel Output Power	3W
Solar Panel Cable Length	2m


Requirement to Use

- WOOX Home App
- WLAN-enabled Router: Supports 2.4GHz

Download and open WOOX Home app

Search for "WOOX Home" in the App Store or Google Play, or scan the WOOX Home app QR Code to download and install.

(For the first download and use, please click the "register" button to register an account. If you already have an account, click "Login" button.)

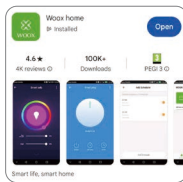

WOOX Home app QR Code

Setup

EN



Set up the device with WOOX Home

Prepare for setup

Phone settings: Make sure your phone's Bluetooth and WiFi are on. And enable bluetooth and location permission for WOOX Home app.

Set device to pairing mode: Long press the On-Off Button for 5s to power on the device. Long press the Reset button for 10s to enter the pairing mode: The device's indicator light will flash red and blue quickly.

Step 1: Launch the app, tap "+" and select "Add Device". The "Discovering devices" pop-up window will be displayed at the top of the interface. Then click "Add" to connect.




(You can also tap corresponding product category and model in product list. Follow the instructions provided to complete connection.)


Setup

Step 2: Confirm the WiFi network and password.

Note: Only 2.4GHz WiFi is supported. Click the toggle button to select the appropriate network. **EN**



Step 3: Wait for a moment to complete the device connection.



Setup

Stel het apparaat in met WOOX Home



NL

Bereid je voor op de installatie

Telefooninstellingen: Zorg ervoor dat Bluetooth en WiFi op uw telefoon zijn ingeschakeld. En schakel Bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app.

Zet het apparaat in de koppelingsmodus: Houd de Aan-Uit knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Houd de Reset-knop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te betreden: Het indicatielampje van het apparaat knippert snel rood en blauw.


Stap 1: Start de app, tik op " + " en selecteer "Apparaat toevoegen". Het pop-upvenster 'Apparaten ontdekken' wordt bovenaan de interface weergegeven. Klik vervolgens op "Toevoegen" om verbinding te maken.




(U kunt ook tikken op de overeenkomstige productcategorie en model in de productlijst. Volg de instructies om de verbinding te voltooien.)

Stap 2: Bevestig het WiFi-netwerk en wachtwoord.

Let op: Alleen 2,4GHz WiFi wordt ondersteund. Klik op de schakelknop om het juiste netwerk te selecteren.



Stap 3: Wacht even totdat de apparaatverbinding is voltooid.



Setup

Richten Sie das Gerät mit WOOX Home ein



DE

Bereiten Sie sich auf die Einrichtung vor

Telefoneinstellungen: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und WLAN Ihres Telefons aktiviert sind. Und aktivieren Sie Bluetooth und Standortberechtigung für die WOOX Home-App.

Gerät in den Kopplungsmodus versetzen: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen: Die Anzeigeleuchte des Geräts blinkt schnell rot und blau.

Schritt 1: Starten Sie die App, tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Das Popup-Fenster „Geräte erkennen“ wird oben auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“, um eine Verbindung herzustellen.




(Sie können auch die entsprechende Produktkategorie und das Modell in der Produktliste antippen. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.)

Setup


Schritt 2: Bestätigen Sie das WLAN-Netzwerk und das Passwort.

Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt. Klicken Sie auf die Umschalttaste, um das entsprechende Netzwerk auszuwählen.

DE



Schritt 3: Warten Sie einen Moment, bis die Geräteverbindung abgeschlossen ist.



Setup

Configura el dispositivo con WOOX Home



Prepárese para la configuración

ES

Configuración del teléfono: asegúrese de que el Bluetooth y el WiFi de su teléfono estén activados. Y habilite el bluetooth y el permiso de ubicación para la aplicación WOOX Home.

Configure el dispositivo en modo de emparejamiento: Mantén presionado el botón de Encendido-Apagado durante 5 segundos para encender el dispositivo. Mantén presionado el botón de Reinicio durante 10 segundos para ingresar al modo de emparejamiento: La luz indicadora del dispositivo parpadeará rápidamente en rojo y azul.

Paso 1: inicie la aplicación, toque "+" y seleccione "Agregar dispositivo". La ventana emergente "Descubriendo dispositivos" se mostrará en la parte superior de la interfaz. Luego haga clic en "Agregar" para conectarse.




(También puede tocar la categoría de producto y el modelo correspondientes en la lista de productos. Siga las instrucciones proporcionadas para completar la conexión.)


Paso 2: Confirma la red WiFi y la contraseña.

Nota: Solo se admite WiFi de 2,4 GHz. Haga clic en el botón de alternancia para seleccionar la red adecuada.

ES



Paso 3: Espere un momento para completar la conexión del dispositivo.



Setup


Configurer l'appareil avec WOOX Home

Préparer l'installation

Paramètres du téléphone : assurez-vous que le Bluetooth et le WiFi de votre téléphone sont activés. Et activez l'autorisation Bluetooth et de localisation pour l'application WOOX Home.

Réglez l'appareil en mode d'appairage : Maintenez enfoncé le bouton On-Off pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Maintenez enfoncé le bouton de Réinitialisation pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appariement : Le voyant de l'appareil clignotera rapidement en rouge et bleu.


Étape 1 : Lancez l'application, appuyez sur « **+** » et sélectionnez « Ajouter un appareil ». La fenêtre contextuelle « Découverte des appareils » s'affichera en haut de l'interface. Cliquez ensuite sur "Ajouter" pour vous connecter.

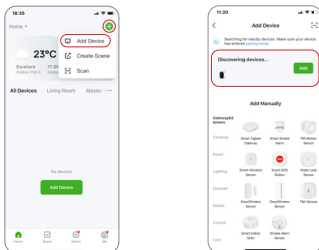

(Vous pouvez également appuyer sur la catégorie de produit correspondante et le modèle dans la liste des produits. Suivez les instructions fournies pour terminer la connexion.)


Étape 2 : Confirmez le réseau WiFi et le mot de passe.

Remarque : seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. Cliquez sur le bouton bascule pour sélectionner le réseau approprié.



FR

Étape 3 : Attendez un moment pour terminer la connexion de l'appareil.



Setup

Configura il dispositivo con WOOX Home



Prepararsi per l'installazione

Impostazioni del telefono: assicurati che il Bluetooth e il WiFi del tuo telefono siano attivi. E abilita il Bluetooth e l'autorizzazione alla posizione per l'app WOOX Home.

IT

Imposta il dispositivo in modalità di associazione: Tenere premuto il pulsante On-Off per 5 secondi per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante Reset per 10 secondi per entrare in modalità di accoppiamento: Il dispositivo lampeggerà rapidamente in rosso e blu.


Passaggio 1: avvia l'app, tocca " + " e seleziona "Aggiungi dispositivo". La finestra pop-up "Rilevamento dispositivi" verrà visualizzata nella parte superiore dell'interfaccia. Quindi fare clic su "Aggiungi" per connettersi.



(Puoi anche toccare la categoria di prodotto e il modello corrispondente nell'elenco dei prodotti. Segui le istruzioni fornite per completare la connessione.)


Passaggio 2: conferma la rete WiFi e la password.

Nota: è supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz. Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione per selezionare la rete appropriata.



IT

Passaggio 3: attendere qualche istante per completare la connessione del dispositivo.



Setup

Configure o dispositivo com WOOX Home



Prepare-se para a configuração

Configurações do telefone: certifique-se de que o Bluetooth e o WiFi do seu telefone estejam ligados. E habilite o bluetooth e a permissão de localização para o aplicativo WOOX Home.

Defina o dispositivo para o modo de emparelhamento: Mantenha pressionado o botão Liga-Desliga por 5 segundos para ligar o dispositivo. Mantenha pressionado o botão de Reset por 10 segundos para entrar no modo de pareamento: O indicador do dispositivo piscará rapidamente em vermelho e azul.

PT

Passo 1: Inicie o aplicativo, toque em “+” e selecione “Adicionar Dispositivo”. A janela pop-up “Descobrendo dispositivos” será exibida na parte superior da interface. Em seguida, clique em “Adicionar” para conectar.




(Também pode tocar na categoria de produto correspondente e no modelo na lista de produtos. Siga as instruções fornecidas para concluir a conexão.)

Setup


Passo 2: Confirme a rede WiFi e a senha.

Observação: apenas WiFi de 2,4 GHz é compatível. Clique no botão de alternância para selecionar a rede apropriada.



PT

Passo 3: Aguarde um momento para concluir a conexão do dispositivo.



Setup

Konfigurer enheden med WOOX Home



Forbered dig til opsætning

Telefonindstillinger: Sørg for, at din telefons Bluetooth og WiFi er aktiveret. Og aktiver bluetooth og placeringstilladelse for WOOX Home-appen.

Indstil enheden til paringstilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder for at tænde enheden. Tryk på Nulstil-knappen i 10 sekunder for at gå ind i parretilstand: Enhedens indikatorlys vil blinke rødt og blåt hurtigt.

DK

Trin 1: Start appen, tryk på " + " og vælg "Tilføj enhed". Pop-up-vinduet "Opdag enheder" vil blive vist øverst på grænsefladen. Klik derefter på "Tilføj" for at oprette forbindelse.




(Du kan også trykke på den tilsvarende produktkategori og model i produktlisten. Følg instruktionerne for at fuldføre forbindelsen.)

Setup


Trin 2: Bekræft WiFi-netværket og adgangskoden.

Bemærk: Kun 2,4 GHz WiFi understøttes. Klik på til/fra-knappen for at vælge det relevante netværk.



DK

Trin 3: Vent et øjeblik for at fuldføre enhedstilslutningen.



Setup

Konfigurera enheten med WOOX Home



Förbered dig för installation

Telefoninställningar: Se till att telefonens Bluetooth och WiFi är på. Och aktivera bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen.

Ställ in enheten på ihopparningsläge: Håll på av/på-knappen i 5 sekunder för att slå på enheten. Håll på Återställ-knappen i 10 sekunder för att gå in i parningsläge: Enhetens indikatorlampa kommer att blinka snabbt rött och blått.

SE

Steg 1: Starta appen, tryck på " + " och välj "Lägg till enhet". Popupfönstret "Upptäcka enheter" kommer att visas högst upp i gränssnittet. Klicka sedan på "Lägg till" för att ansluta.




(Du kan också trycka på motsvarande produktkategori och modell i produktlistan. Följ anvisningarna för att slutföra anslutningen.)

Setup


Steg 2: Bekräfta WiFi-nätverket och lösenordet.

Obs: Endast 2,4 GHz WiFi stöds. Klicka på växlingsknappen för att välja rätt nätverk.



SE

Steg 3: Vänta ett ögonblick för att slutföra enhetens anslutning.



Setup



Asenna laite WOOX Homella

Valmistaudu asennukseen

Puhelinasetukset: Varmista, että puhelimesi Bluetooth ja WiFi ovat päällä. Ja ota käyttöön Bluetooth- ja sijaintilupa WOOX Home -sovellukselle.

Aseta laite pariliitostilaan: Pidä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi. Pidä Reset-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitännätilaan: laitteen merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena ja sinisenä.

FI Vaihe 1: Käynnistä sovellus, napauta " + " ja valitse "Lisää laite". "Discovering devices" -ponnahdusikkuna tulee näkyviin käyttöliittymän yläosaan. Napsauta sitten "Lisää" muodostaaksesi yhteyden.




(Voit myös napauttaa vastaavaa tuotekategoriaa ja mallia tuoteluettelossa. Noudata annettuja ohjeita yhteyden luomiseksi.)

Setup


Vaihe 2: Vahvista WiFi-verkko ja salasana.

Huomautus: Vain 2,4 GHz WiFi on tuettu. Napsauta vaihtopainiketta valitaksesi sopiva verkko.



FI

Vaihe 3: Odota hetki, jotta laiteyhteys on valmis.



Setup

Skonfiguruj urządzenie za pomocą WOOX Home



Przygotuj się do konfiguracji

Ustawienia telefonu: Upewnij się, że Bluetooth i Wi-Fi w telefonie są włączone. I włącz Bluetooth i pozwolenie na lokalizację dla aplikacji WOOX Home.

Ustaw urządzenie w tryb parowania: Przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund, aby wejść w tryb parowania: Wskaźnik urządzenia będzie szybko migał na czerwono i niebiesko.

PL

Krok 1: Uruchom aplikację, dotknij „+” i wybierz „Dodaj urządzenie”. Wyskakujące okno „Wykrywanie urządzeń” zostanie wyświetlone w górnej części interfejsu. Następnie kliknij „Dodaj”, aby się połączyć.




(Możesz również dotknąć odpowiadającej kategorii produktu i modelu na liście produktów. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć połączenie.)

Setup


Krok 2: Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

Uwaga: obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz. Kliknij przycisk przełączania, aby wybrać odpowiednią sieć.



PL

Krok 3: Poczekaj chwilę, aby zakończyć połączenie urządzenia.



Setup

Nastavte zařízení pomocí WOOX Home



Připravte se na nastavení

Nastavení telefonu: Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth a WiFi. A povolte bluetooth a povolení k poloze pro aplikaci WOOX Home.

Nastavení zařízení do režimu párování: Podržte tlačítko Zapnutí-Vypnutí po dobu 5 sekund, abyste zapnuli zařízení. Podržte tlačítko Reset po dobu 10 sekund, abyste vstoupili do párovacího režimu: Indikační světlo zařízení bude rychle blikat červeně a modře.

Krok 1: Spustěte aplikaci, klepněte na „+“ a vyberte „Přidat zařízení“. V horní části rozhraní se zobrazí vyskakovací okno „Discovering devices“. Poté klikněte na "Přidat" pro připojení.

CZ




(Můžete také klepnout na příslušnou kategorii produktu a model v seznamu produktů. Postupujte podle poskytnutých instrukcí, abyste dokončili připojení.)

Setup


Krok 2: Potvrďte WiFi síť a heslo.

Poznámka: Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi. Klepnutím na přepínací tlačítko vyberte příslušnou síť.



CZ

Krok 3: Chvilí počkejte na dokončení připojení zařízení.



Setup

Nastavte zariadenie pomocou WOOX Home



Pripravte sa na nastavenie

Nastavenia telefónu: Uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth a WiFi. A povoľte bluetooth a povolenie na umiestnenie pre aplikáciu WOOX Home.

Nastavenie zariadenia do režimu párovania: Držte tlačidlo Zapnúť-Vypnúť po dobu 5 sekúnd pre zapnutie zariadenia. Držte tlačidlo Reset po dobu 10 sekúnd pre vstup do režimu párovania: Indikačné svetlo zariadenia bude rýchlo blikať červeno a modro.

Krok 1: Spustíte aplikáciu, klepnite na „+“ a vyberte „Pridať zariadenie“. V hornej časti rozhrania sa zobrazí vyskakovacie okno „Zisťovanie zariadení“. Potom kliknite na „Pridať“ a pripojte sa.


SK



(Môžete tiež klepnúť na príslušnú kategóriu produktu a model v zozname produktov. Postupujte podľa poskytnutých inštrukcií, aby ste dokončili pripojenie.)


Krok 2: Potvrďte sieť WiFi a heslo.

Poznámka: Podporuje sa iba 2,4 GHz WiFi. Kliknutím na prepínač vyberte príslušnú sieť.



SK

Krok 3: Chvíľu počkajte na dokončenie pripojenia zariadenia.



Setup

Állítsa be az eszközt a WOOX Home segítségével



Készüljön fel a beállításhoz

Telefonbeállítások: Győződjön meg arról, hogy telefonja Bluetooth és WiFi be van kapcsolva. És engedélyezze a Bluetooth- és helyengedélyt a WOOX Home alkalmazáshoz.

Eszköz beállítása párosítási módba: Tartsa lenyomva az Be/Ki gombot 5 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot 10 másodpercig a párosítási módba való belépéshez: A készülék jelzőfénye gyorsan fog pirosan és kékben villogni.

1. lépés: Indítsa el az alkalmazást, érintse meg a „+” gombot, és válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget. A felület tetején megjelenik az „Eszközök felfedezése” felugró ablak. Ezután kattintson a "Hozzáadás" gombra a csatlakozáshoz.


HU



(A terméklistában kiválaszthatja a megfelelő termék kategóriát és modellt is. Kövesse az utasításokat a kapcsolat létrehozásához.)


2. lépés: Erősítse meg a WiFi hálózatot és a jelszót.

Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott. Kattintson a váltógombra a megfelelő hálózat kiválasztásához.



HU

3. lépés: Várjon egy kicsit az eszköz csatlakoztatásának befejezéséhez.



Setup

Configurați dispozitivul cu WOOX Home



Pregătiți-vă pentru configurare

Setări telefon: asigurați-vă că Bluetooth și WiFi sunt activate. Și activați Bluetooth și permisiunea de locație pentru aplicația WOOX Home.

Setați dispozitivul în modul de asociere: Apăsați și țineți apăsat butonul Pornire-Oprire timp de 5 secunde pentru a porni dispozitivul. Apăsați și țineți apăsat butonul de Reset timp de 10 secunde pentru a intra în modul de cuplare: Indicatorul dispozitivului va clipești rapid roșu și albastru.

Pasul 1: Lansați aplicația, atingeți „+” și selectați „Adăugați dispozitiv”. Fereastra pop-up „Descoperirea dispozitivelor” va fi afișată în partea de sus a interfeței. Apoi faceți clic pe „Adăugați” pentru a vă conecta.


RO



(De asemenea, puteți atinge categoria de produs și modelul corespunzător în lista de produse. Urmăriți instrucțiunile furnizate pentru a completa conexiunea.)


Pasul 2: Confirmați rețeaua WiFi și parola.

Notă: Este acceptat numai WiFi de 2,4 GHz. Faceți clic pe butonul de comutare pentru a selecta rețeaua corespunzătoare.



RO

Pasul 3: Așteptați un moment pentru a finaliza conexiunea dispozitivului.



Setup

Nastavite napravo z WOOX Home



Pripravite se na namestitev

Nastavitve telefona: preverite, ali sta Bluetooth in WiFi v telefonu vklopljena. In omogočite bluetooth in dovoljenje za lokacijo za aplikacijo WOOX Home.

Nastavite napravo v način združevanja: Dolgo pritisnite gumb Vklop-Izklop 5 sekund, da vklopite napravo. Dolgo pritisnite gumb Ponastavi 10 sekund, da vstopite v način seznanjanja: Kazalnik naprave bo hitro utripal rdeče in modro.

1. korak: Zaženite aplikacijo, tapnite »+« in izberite »Dodaj napravo«. Na vrhu vmesnika bo prikazano pojavno okno »Odkrivanje naprav«. Nato kliknite »Dodaj« za povezavo.


SL



(Prav tako lahko tapnete ustrezno kategorijo izdelka in model na seznamu izdelkov. Sledite navodilom, da dokončate povezavo.)


2. korak: potrdite omrežje WiFi in geslo.

Opomba: Podprt je samo 2,4 GHz WiFi. Kliknite preklopni gumb, da izberete ustrezno omrežje.



3. korak: Počakajte trenutek, da dokončate povezavo naprave.

SL



Setup



Nustatykite įrenginį naudodami WOOX Home

Pasiruoškite sąrankai

Telefono nustatymai: įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ ir „WiFi“ ryšys įjungti. Ir įgalinkite „Bluetooth“ ir vietos leidimą „WOOX Home“ programai.

Nustatykite įrenginį į susiejimo režimą: Laikykite Įjungimo-Išjungimo mygtuką 5 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Laikykite Atstatymo mygtuką 10 sekundžių, kad patektumėte į poravimo režimą: Įrenginio indikacinis šviesos signalas greitai mirksės raudonai ir mėlyna.


1 veiksmas: paleiskite programą, bakstelėkite „+“ ir pasirinkite „Pridėti įrenginį“. Sąsajos viršuje bus rodomas iššokantis langas „Įrenginių atradimas“. Tada spustelėkite „Pridėti“, kad prisijungtumėte.



(Taip pat galite paspausti atitinkamą gaminių kategoriją ir modelį gaminių sąrašė. Sekite pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte ryšį.)


2 veiksmas: patvirtinkite „WiFi“ tinklą ir slaptažodį.

Pastaba: palaikomas tik 2,4 GHz WiFi. Spustelėkite perjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą tinklą.



3 veiksmas: šiek tiek palaukite, kol bus baigtas įrenginio prijungimas.

LT



Setup



Iestatiet ierīci, izmantojot WOOX Home

Sagatavojieties iestatīšanai

Tālruna iestatījumi: pārliecinieties, vai tālruna Bluetooth un WiFi ir ieslēgti. Un iespējojiet Bluetooth un atrašanās vietas atļauju lietotnei WOOX Home.

Iestatiet ierīci savienošanas pārī režīmā: Turiet nospiestu Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu 5 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Turiet nospiestu Atiestatīšanas pogu 10 sekundes, lai iegādātos pārija režīmu: Ierīces indikatora gaismas signāls ātri mirgos sarkans un zils.

1. darbība: palaidiet lietotni, pieskarieties “+” un atlasiet “Pievienot ierīci”. Interfeisa augšdaļā tiks parādīts uznirstošais logs “Ierīču atklāšana”. Pēc tam noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai izveidotu savienojumu.




(Jūs varat arī pieskarties atbilstošajai produktu kategorijai un modelim produktu sarakstā. Sekojiet norādēm, lai pabeigtu savienojumu.)


Setup

2. darbība: apstipriniet WiFi tīklu un paroli.

Piezīme: tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi. Noklikšķiniet uz pārslēgšanas pogas, lai atlasītu atbilstošo tīklu.



3. darbība: uzgaidiet brīdi, lai pabeigtu ierīces savienošana.



LV

Setup



Seadistage seade WOOX Home abil

Valmistuge häälestamiseks

Telefoni seaded: veenduge, et teie telefoni Bluetooth ja WiFi on sisse lülitatud. Ja lubage rakenduse WOOX Home jaoks bluetooth ja asukoha luba.

Seadistage seade sidumisrežiimi: Seadme sisselülitamiseks vajutage On-Off nuppu 5 sekundit. Sidurežiimi sisenemiseks vajutage Reset nuppu 10 sekundit: Seadme indikaator tuli vilgub kiiresti punaselt ja siniselt.

1. samm: käivitage rakendus, puudutage " + " ja valige "Lisa seade". Liidese ülaosas kuvatakse hüpikaken "Seadmete avastamine". Seejärel klõpsake ühenduse loomiseks nuppu "Lisa".




(Saate ka koputada vastava tootekategooria ja mudeli jaoks toote loendis. Järgige ühenduse loomiseks antud juhiseid.)


Setup

2. samm: kinnitage WiFi-võrk ja parool.

Märkus. Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi. Sobiva võrgu valimiseks klõpsake lülitusnuppu.



3. samm: oodake mõni hetk, et seadme ühendamine lõpule viia.




EE


Setup

Korak 2: Potvrdite WiFi mrežu i lozinku.

Napomena: podržan je samo WiFi od 2,4 GHz. Pritisnite gumb za prebacivanje kako biste odabrali odgovarajuću mrežu.



Korak 3: Pričekajte trenutak da dovršite povezivanje uređaja.



HR

Setup



Ρυθμίστε τη συσκευή με το WOOX Home

Προετοιμαστείτε για τη ρύθμιση

Ρυθμίσεις τηλεφώνου: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και το WiFi του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένα. Και ενεργοποιήστε την άδεια bluetooth και τοποθεσίας για την εφαρμογή WOOX Home.

Ρύθμιση της συσκευής σε λειτουργία σύζευξης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία σύζευξης: Το φως ενδεικτικού της συσκευής θα αναβοσβήσει γρήγορα κόκκινο και μπλε.

Βήμα 1: Εκκινήστε την εφαρμογή, πατήστε " + " και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής". Το αναδυόμενο παράθυρο "Ανακάλυψη συσκευών" θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της διεπαφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Προσθήκη" για να συνδεθείτε.




(Μπορείτε επίσης να πατήσετε την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος και μοντέλο στη λίστα προϊόντων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.)


Setup

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε το δίκτυο WiFi και τον κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση: Υποστηρίζεται μόνο WiFi 2,4 GHz. Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής για να επιλέξετε το κατάλληλο δίκτυο.



Βήμα 3: Περιμένετε λίγο για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής.



EL

Setup



Настройте устройството с WOOX Home

Подгответе се за настройка

Настройки на телефона: Уверете се, че Bluetooth и WiFi на телефона ви са включени. И активирайте разрешение за Bluetooth и местоположение за приложението WOOX Home.

Задайте устройството в режим на сдвояване: Dugim pritiskom na dugme On-Off 5 sekundi, uključuje se uređaj. Dugim pritiskom na dugme Reset 10 sekundi, ulazi se u režim uparivanja: Indikatorsko svetlo uređaja će brzo treptati crveno i plavo.

Стъпка 1: Стартирайте приложението, докоснете „+“ и изберете „Добавяне на устройство“. Изскачащият прозорец „Откриване на устройства“ ще се покаже в горната част на интерфейса. След това щракнете върху „Добавяне“, за да се свържете.




(Такође можете додирнути одговарајућу категорију производа и модел на списку производа. Пратите упутства за завршетак везе.)


Setup

Стъпка 2: Потвърдете WiFi мрежата и паролата.

Забележка: Поддържа се само 2,4 GHz WiFi. Щракнете върху бутона за превключване, за да изберете подходящата мрежа.



Стъпка 3: Изчакайте малко, за да завършите свързването на устройството.



RS

Setup



Подесите уређај са BOOKS Хоме

Припремите се за подешавање

Подешавања телефона: Уверите се да су Блуеуотх и Вифи укључени на вашем телефону. И омогућите блуеуотх и дозволу за локацију за апликацију BOOKS Хоме.

Подесите уређај на режим упаривања: Натиснете и задржите бутон Вкл./Искл. за 5 секунди, за да укључите уређај. Натиснете и задржите бутон Занулиране за 10 секунди, за да влезете у режим на удвоявање: Индикаторната лампа на уређају ће мига брзо у црвено и сињо.

Корак 1: Покрените апликацију, додирните „+“ и изаберите „Додај уређај“. Исклачући прозор „Откривање уређаја“ биће приказан на врху интерфејса. Затим кликните на „Додај“ да бисте се повезали.




BG

(Също така можете да докоснете съответната категория на продукта и модела в списъка с продукти. Следвайте предоставените инструкции, за да завършите връзката.)


Setup

Корак 2: Потврдите Вифи мрежу и лозинку.

Напомена: Подржан је само Вифи на 2,4 ГХз. Кликните на дугме за пребацивање да бисте изабрали одговарајућу мрежу.



Корак 3: Сачекајте тренутак да довршите повезивање уређаја.





BG

Setup



Remove and Reset the device

If you want to remove your device and wipe data, follow these steps:

Step 1: Tap the icon of the device you want to reset. Then Click the Edit button in the upper right corner of the interface.



Step 2: Slide down the phone and click "Remove Device", tap "Disconnect and wipe data" to complete the device reset.



Installing Camera

Step 1: Select the installation location. The recommended installation location height is 2-3m.

Step 2: According to the installation template, drill holes with a 15/64"(6 mm) drill bit, then insert the anchor into the holes and screw the mounting bracket to the wall. For soft surface such as wood, you don't need to pre-drill holes and you can just directly use the screws to fix the bracket (Figure 1).

Step 3: Install the camera on the mounting bracket and adjust the camera angle (Figure 2).

Step 4: Tighten the adjustment knob to lock the camera (Figure 3).



Figure 1

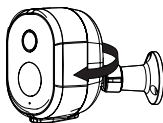


Figure 2

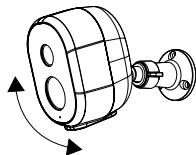


Figure 3

Installation

Installing Solar Panel

Note:

The solar panel uses the same mounting bracket as the camera.

Tips:

- (1) Find the area that gets the most direct sunlight throughout the day. Angle the solar panel upward 30°. Point it south if in the northern hemisphere and north if in the southern hemisphere.
- (2) Periodically wipe the surface of the solar panel with a soft, damp cloth to remove dust or debris.

Installation

Step 1: Choose a suitable installation location, fix the mounting bracket, and install the solar panel on the bracket (Figure 1).

Step 2: Adjust the angle of the solar panel to get enough sunlight, then tighten the adjustment knob to lock the solar panel (Figure 2).

Step 3: Open the silicone cover of the charging port at the bottom of the camera (Figure 3), and then insert the Type-C charging head of the solar panel to complete the connection (Figure 4).

Installation

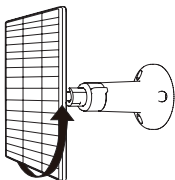


Figure 1

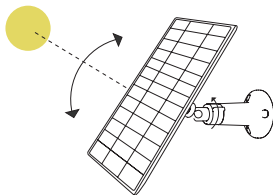


Figure 2

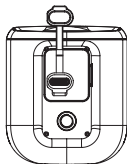


Figure 3

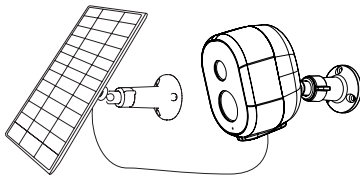


Figure 4

Note:

The solar panels operate at ambient temperatures from 0°C(32°F) to 45°C(113°F) and will not charge the camera at temperatures below 0°C(32°F) and above 45°C(113°F). In this case, please place the camera indoors and charge it with a 5V power adapter.

FAQ

Frequently Asked Questions

Q:What is Video Cloud Storage & How to purchase the service?

A:IP camera Cloud Storage uses Internet to store your encrypted IP camera recordings in the off-site storage software. Select the "Cloud" option at the bottom of the camera's operation interface to purchase the service.

Q: APP can't find my Camera.

A: Please power on your camera, turn on the Bluetooth of your phone and allow related permission for "WOOX Home" APP.

Q: Camera could not connect Wi-Fi.

A: Please check whether the Wi-Fi signal is sufficient, the Camera only supports 2.4GHz Wi-Fi, not 5GHz, please make sure your Wi-Fi password is correct, and the password does not support special symbols.

Q: Device list is prompted device is offline.

A: Please make sure Wi-Fi connection is correct. If Camera is connected to the Internet, please check the strength of wireless signal.

Q: What should I do if my mobile phone does not receive Camera's push.

A: Please check if Camera's motion detect is turned on and the alarm settings are correct. Then check APP's push permission on your mobile phone.

Q:I have reset my Camera, I cannot connect my Camera again.

A: Please remove your device in your APP, then you reset your Camera. Reset directly without unbinding the APP is invalid.

Q: Memory card is invalid.

A: The Camera supports up to 128G micro SD card.

Tech support

If you need further help or have comments or suggestions, please send email to our tech support team or visit FAQ & Feedback page in the App.

Tech support Contact


European: support@wooxhome.eu, +31-(0)76-7114805

Non-EU: support@wooxhome.com

How to use FAQ & Feedback in the WOOX Home

Step 1: Navigate to "Me" > "FAQ & Feedback".

Step 2: If "Most Asked" and FAQ not help, you could submit your question via "Feedback/Suggestions", we will reply you in 24 hours.

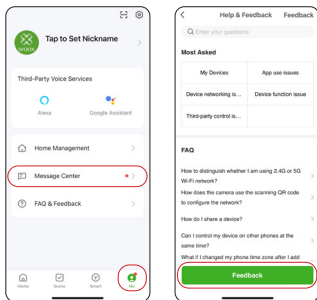

Tech support

WOOX Home Youtube Channel

You could also find WOOX product videos in Youtube by searching "woox home" or "WOOX + model number".



Facebook group support

We also create a facebook group for technical support. Searching "WOOX HOME users" to join the group and leave your question.



Authentication

CE Take As Global SL hereby confirms that the device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is below internet address available: www.wooxhome.com



Compliance with the WEEE Directive and waste disposal. This product has been manufactured from parts and materials of high quality that can be reused and can be recycled. Therefore, do not throw this product away with waste normal household appliances at the end of their useful life. Take him away at a collection point for recycling equipment electric and electronic. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult the local authorities to find out where the point of nearest collection. Help protect the environment by recycling used products.



The packaging materials of the product are made in accordance with our national environmental regulations made from recyclable materials made. Packing materials not together with dispose of with household waste or other waste. Bring them to the collection points prescribed by the local authorities for packing material.

