


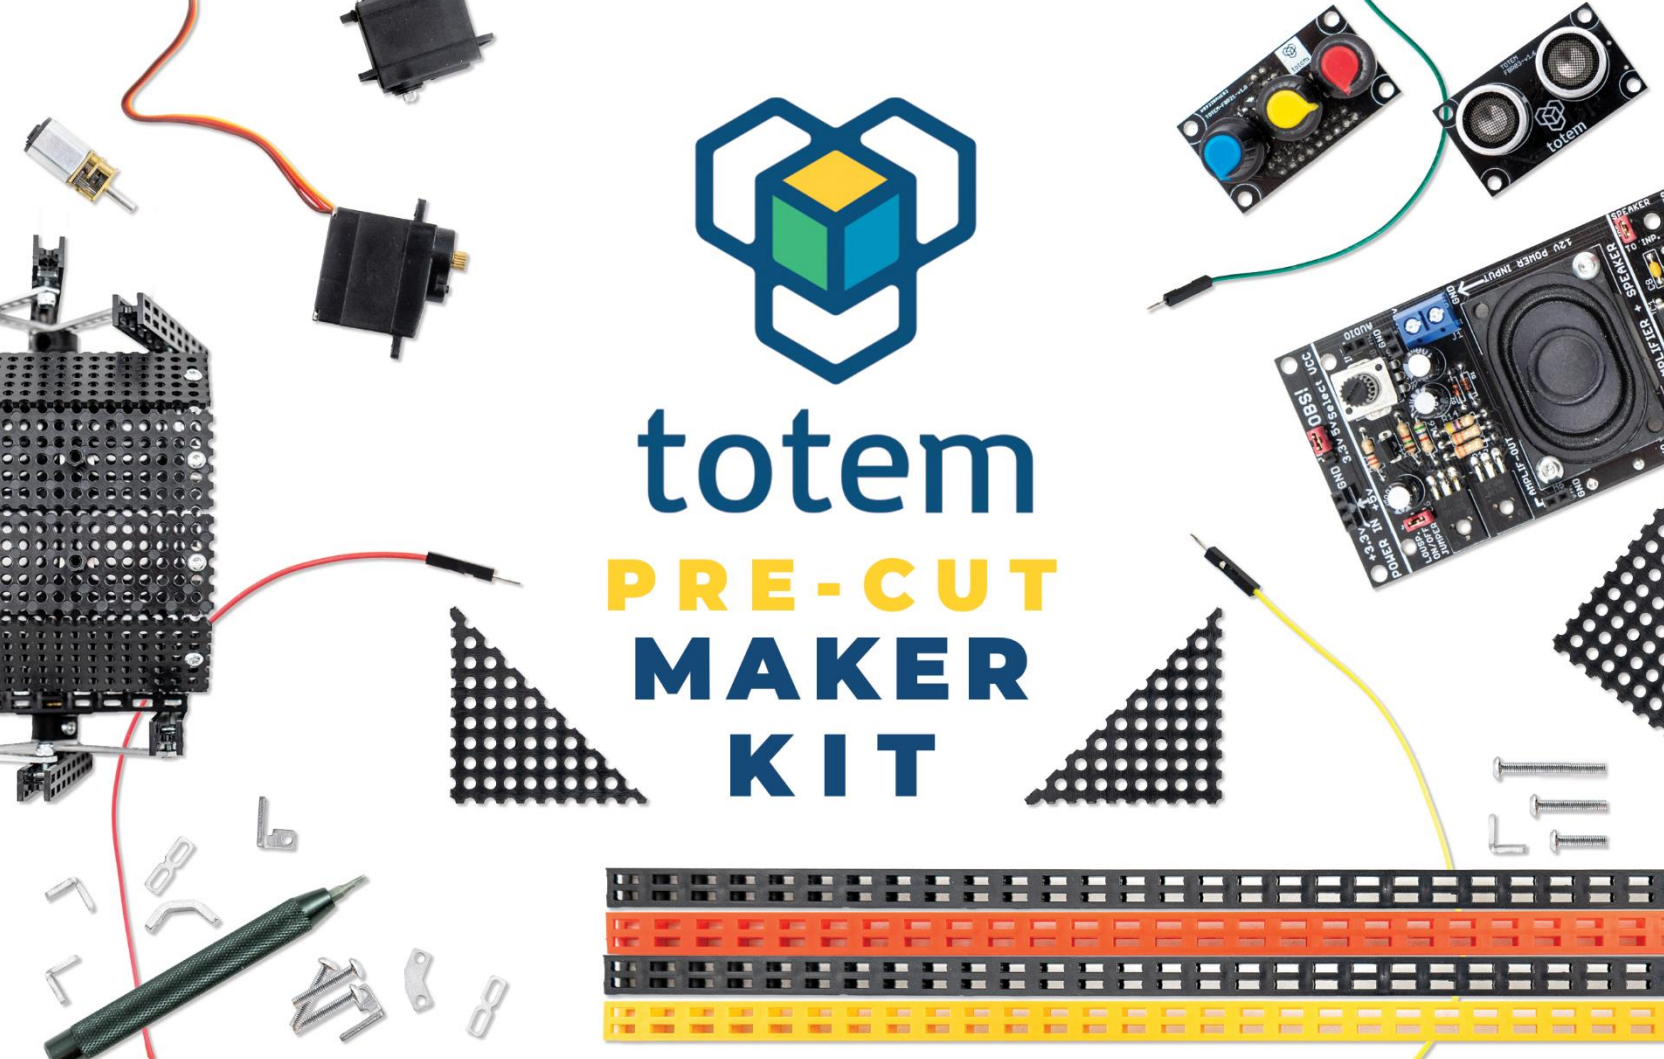


totem


PRE-CUT MAKER KIT



DETALIŲ SĄRAŠAS



Sijos (Beams):
100 mm
90 mm
50 mm
40 mm



Plokštės (Boards):
100x100 mm
30x100 mm



2-hole simple
bracket
pg. 5, 6.



2-hole 45 simple
bracket
pg. 8, 13.



C-bracket
pg. 4, 6.



L-twisted bracket
pg. 9.



L-twisted mirror
bracket
pg. 9.



2-hole bracket
pg. 5, 13.



2-hole 45 bracket
pg. 7.



2-hole 90 bracket
pg. 4.



L-twisted adj.
bracket
pg. 12.



L-twisted mirror
adj. bracket
pg. 12.



L-bracket
pg. 10.



Double side filler
pg. 7.



Single side filler
pg. 8.



Nylon nut M3
pg. 12.



Nylon Standoff
M3 8mm
pg. 12, 13.



Bolt M3x12
pg. 11.



Bolt M3x6
commonly used.



Nut M3 6x10
commonly used.




Totem magnetinis
atsuktuvus. Ypač
stiprus sugriebimas.


Patarimas: Jungtys su apvaliomis skylėmis: kai nereikia koreguoti pozicijos.
Jungtys su ovaliomis skylėmis: kai reikia koreguoti poziciją

TOTEM Patarimai


1. Pradėkite susidėliodami veržles į atitinkamas vietas

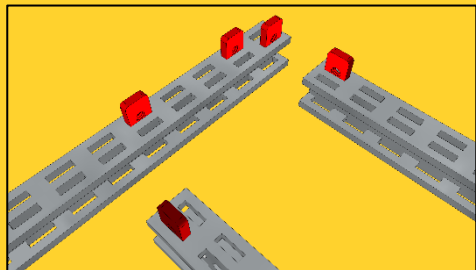


2. Naudokite kitą atsuktuvo galą, kad pilnai įstumtumėte veržles į siją

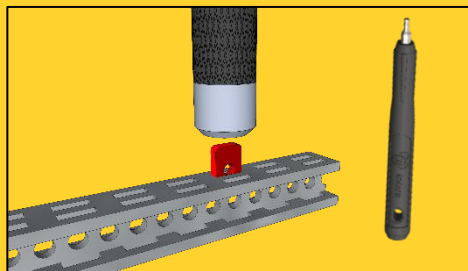

3. Įsitinkinkite, kad veržlė įsidėjo teisingai

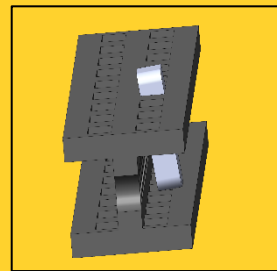


TOTEM Mastelis

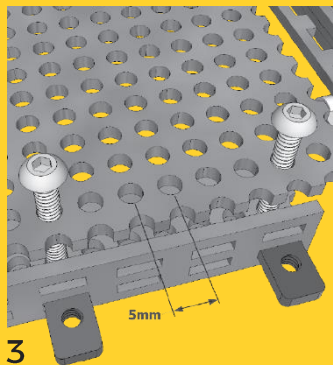

3

Totem sijų geometrijos pagrindinis principas – pasikartojimas kas 5 ir kas 10 mm. Taip pat veržlių ir jungčių profilai yra 2x6 mm, kad galėtų įsistatyti į siją 2 kryptimis.


Tuo pačiu principu paremtos ir plokštės – skylės pasikartoja kas 5mm, o tai sukuria begalę įvairiausių būdų kaip jas prijungti prie kitų detalių.

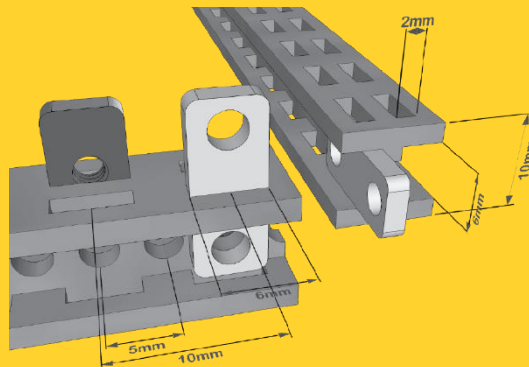


 Totem Tips

C-bracket

Pjauti



2x



1x




2x

1:1

M3x6



2x

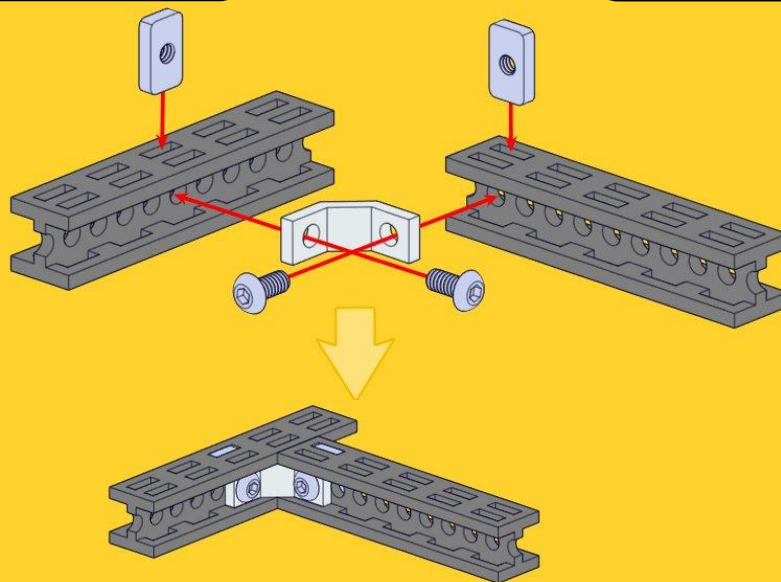

Patarimas


2-hole 90 bracket
taip pat gali būti
naudojamas šioje
situacijoje



Pastaba: yra daug kitų būdų kaip galima panaudoti šią jungtį.

2-hole simpe bracket

Pjauti



4x



3x



6x

1:1


M3x6



6x



Pasiruošimas

2x

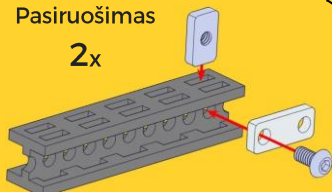

Pasiruošimas

1x

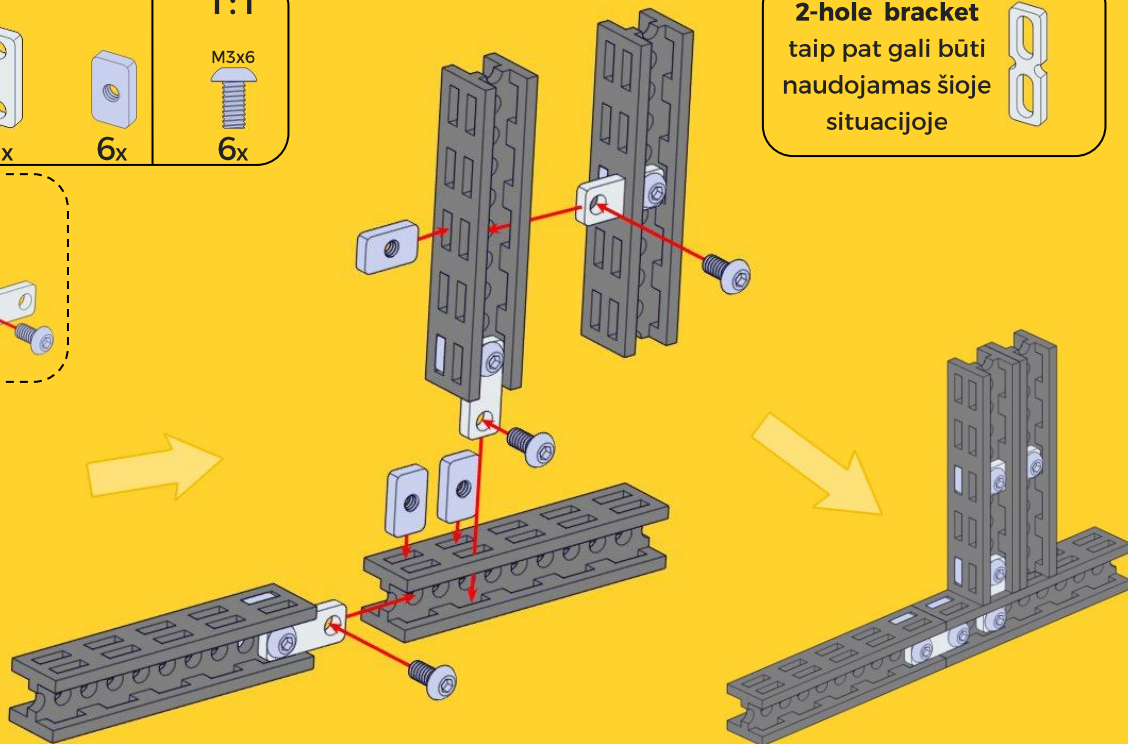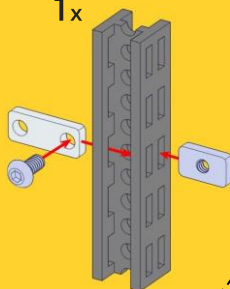




Patarimas

2-hole bracket
taip pat gali būti
naudojamas šioje
situacijoje






Pastaba: yra daug kitų būdų kaip galima panaudoti šią jungtį.

Standartinis C-bracket kampas

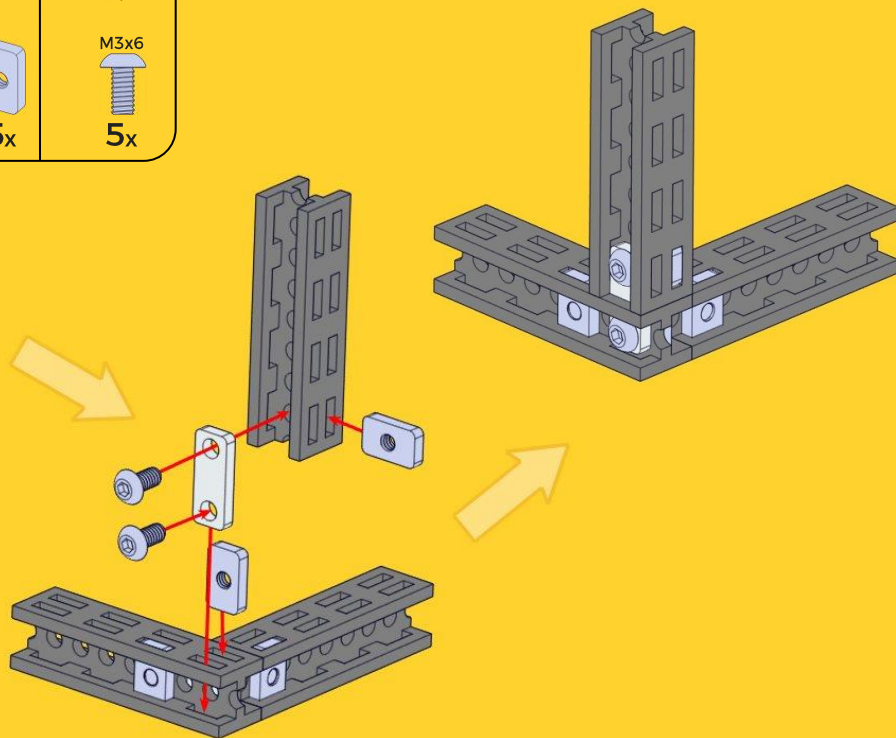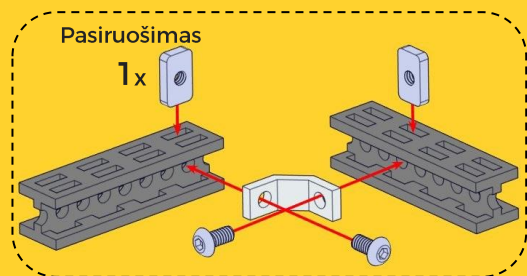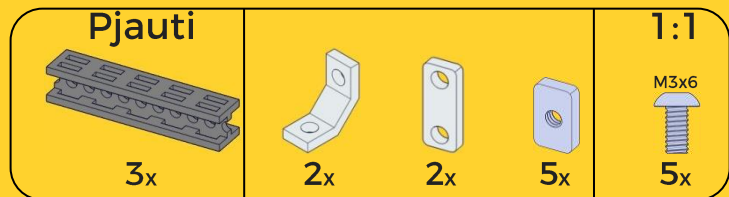


2-hole 45 bracket

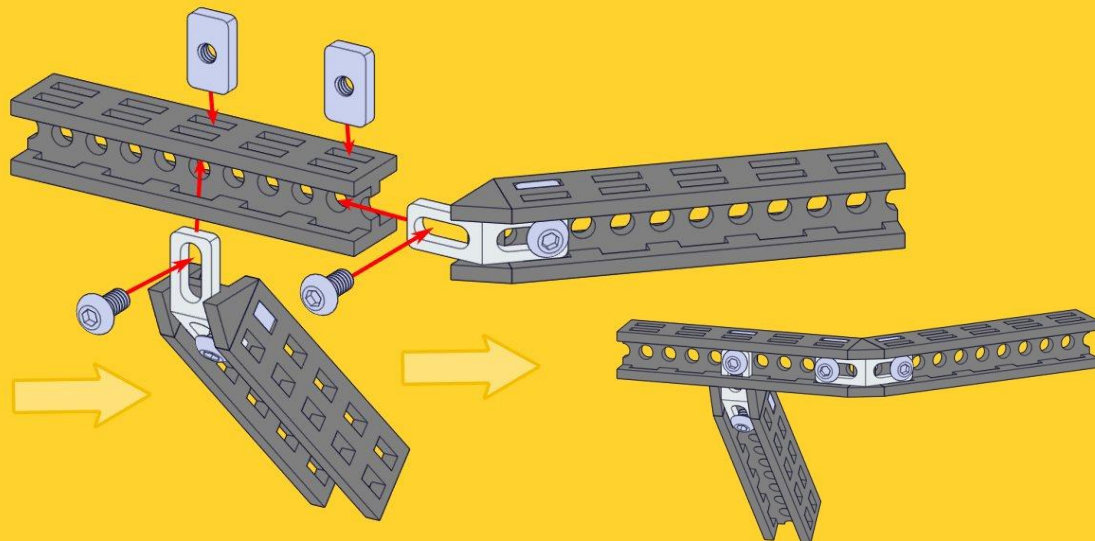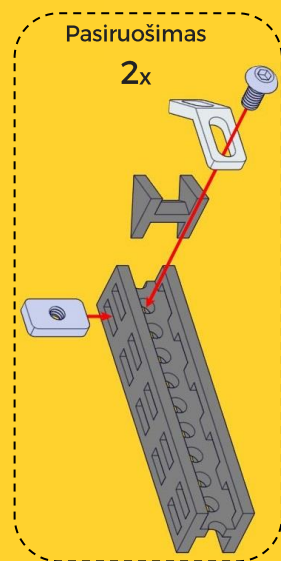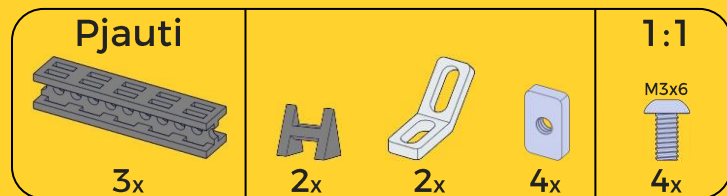

Pastaba: yra daug kitų būdų kaip galima panaudoti šią jungtį.



2-hole 45 simple bracket

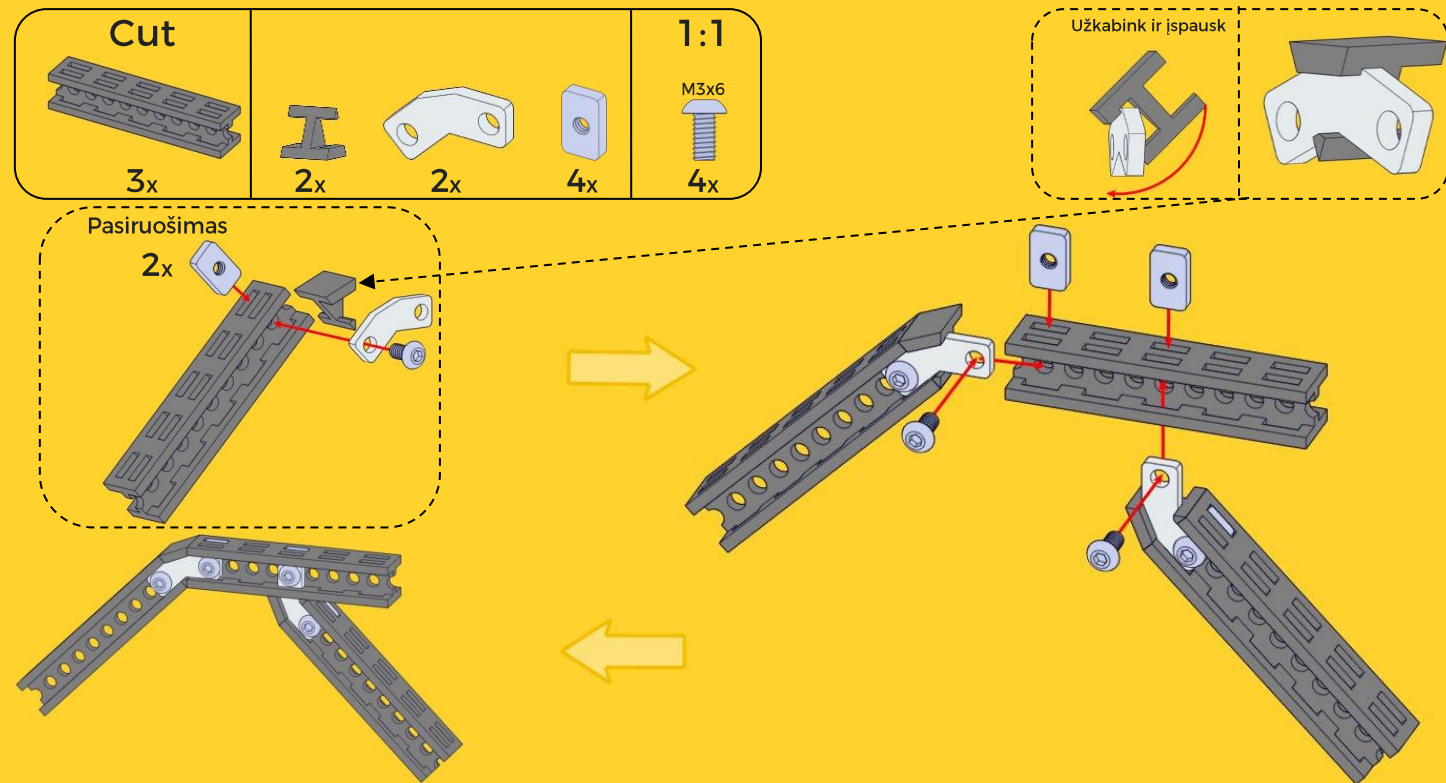

L-twisted bracket





Tip: mirroring brackets are used the same way


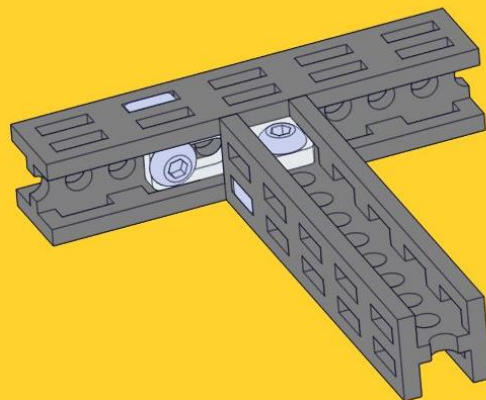
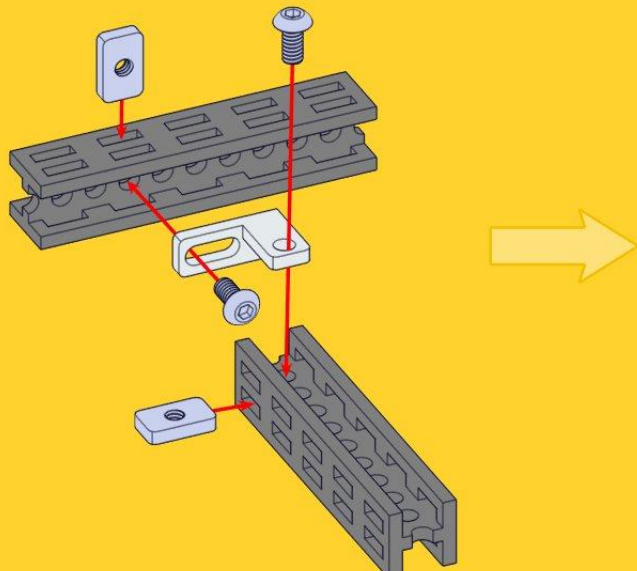


Pastaba: yra daug kitų būdų kaip galima panaudoti šią jungtį.

L-bracket

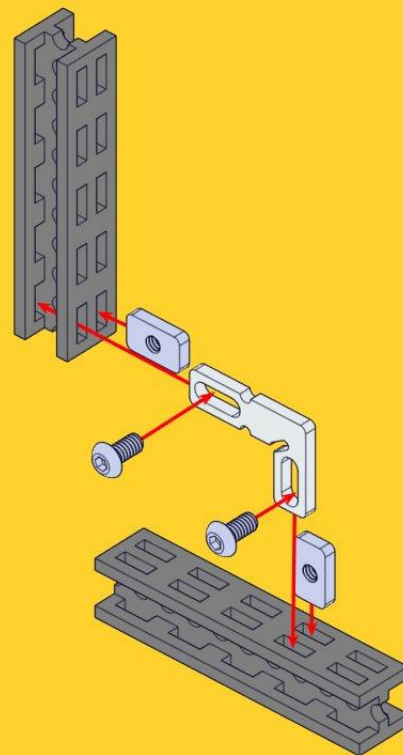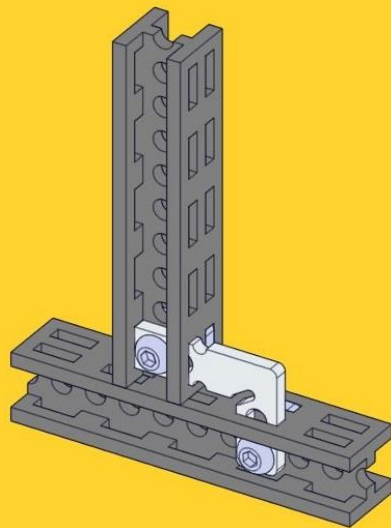


Plokščių tvirtinimas

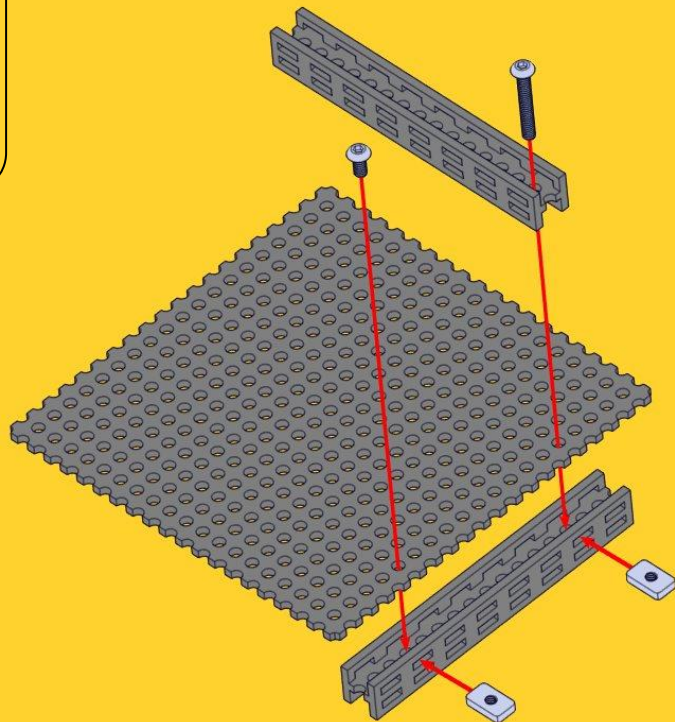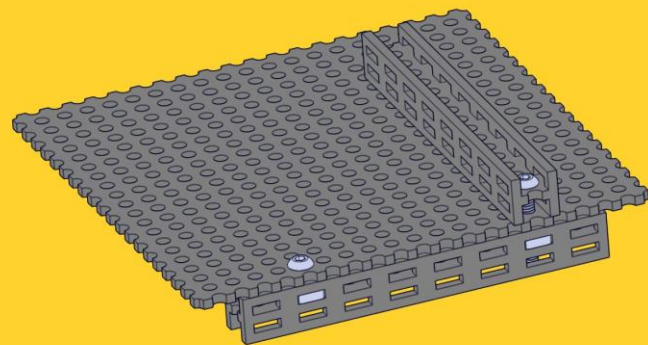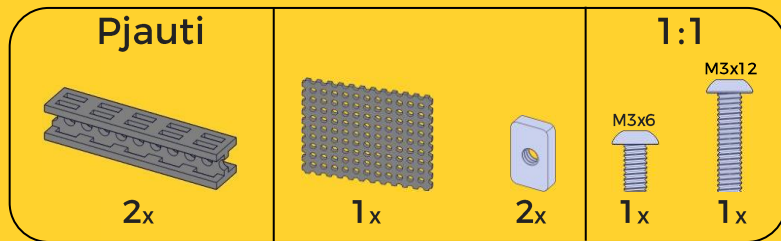

Pastaba: yra daug kitų būdų kaip galima panaudoti plokštes.

Using Standoffs to mount electronics

Pjauti



Padaryk rėmelį



2x



2x



4x



4x




4x

M3x6





8x

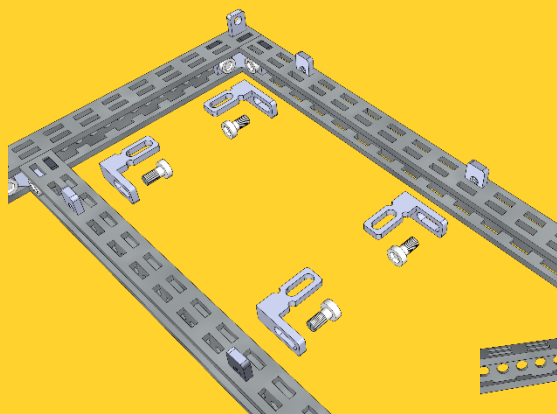

1. Pilnai neprivėžkite varžtų – gali tekti koreguoti jų poziciją sekantiame žingsnyje.


2. Nustatykite tinkamą jungčių poziciją, kad plokštės tvirtinimo skylės sutaptų su Standoffs. Tai atlikus pilnai privėžkite varžtus

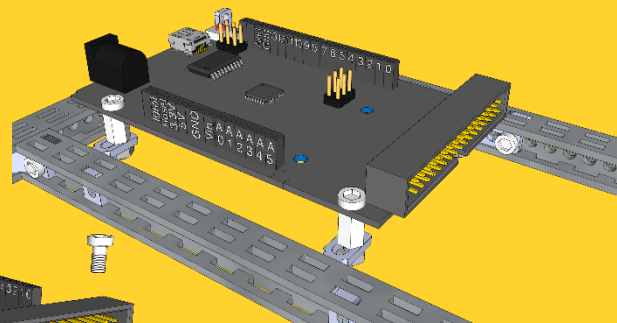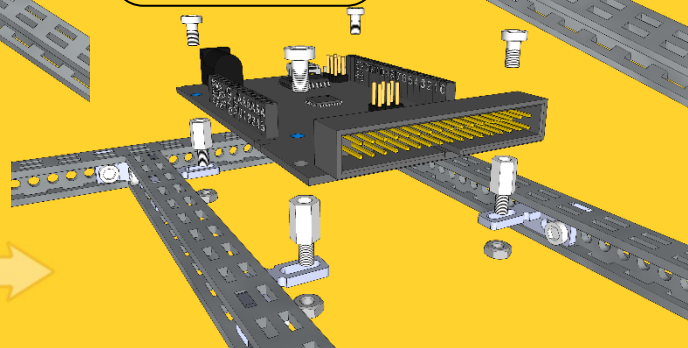


Totem Tips

Variklio tvirtinimo patarimai

Standard servo motorai: naudojant standoffs

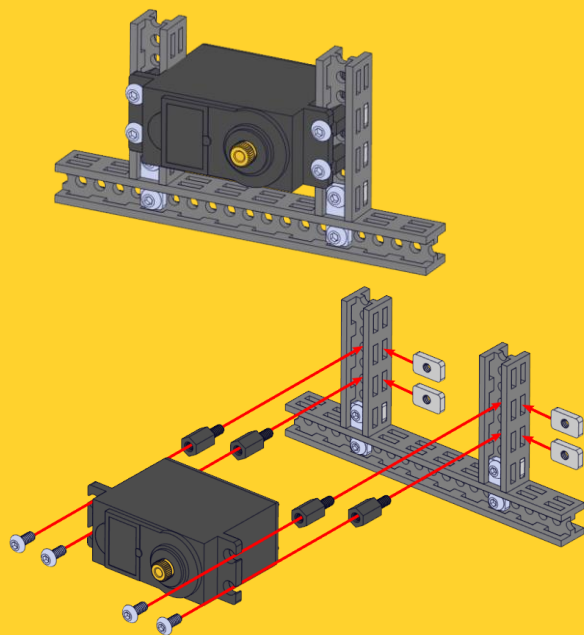


Mini servo motorai: naudojant brackets

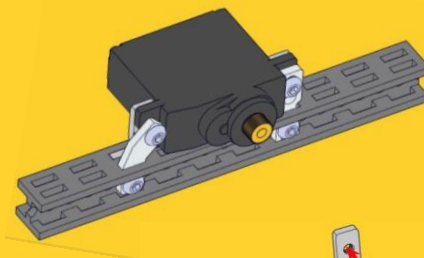

Totem Tips

Standard servo taip pat gali būti tvirtinamas panašiu principu.

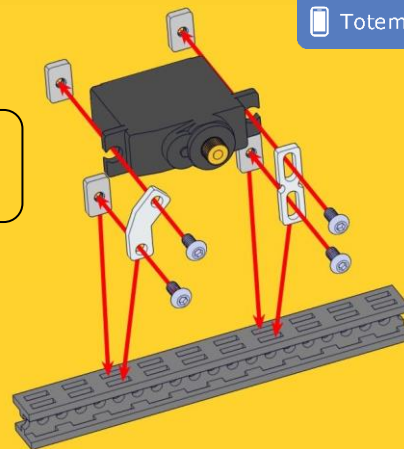

Discover the joy of making

UPGRADE TO NO LIMIT



FOLLOW US:



/totemmaker



Totem



/totemmaker



/totem_maker

Caution: this is not a toy and
is intended for use by or under
the supervision of adults.

www.totemmaker.net

Booklet for:
TMK-MK1

v1